SGH-E370
Manualul utilizatorului

Măsuri importante de **siguranță**

☑ Nerespectarea lor vă poate pune într-o situație periculoasă sau ilegală.

Siguranța în trafic în orice situație

Nu utilizați un telefon pe care trebuie să-l țineți în mână în timp ce conduceți; parcați mai întâi autovehiculul.

Opriți telefonul la alimentarea maşinii cu combustibil

Nu utilizați telefonul la stația de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.

Opriți telefonul în avion

Telefoanele mobile pot produce interferențe. Utilizarea lor la bordul avionului este atât ilegală cât şi periculoasă.

Opriți telefonul în apropierea tuturor echipamentelor medicale

Spitalele sau alte instituții de sănătate pot folosi echipamente sensibile la energia de radiofrecvență din exterior. Respectați reglementările sau regulamentele în vigoare în locul în care vă aflați.

Interferență

Toate telefoanele mobile pot intra în interferență cu alte dispozitive, putându-le fi afectată astfel buna funcționare.

Reglementări speciale

Respectați toate reglementările stabilite pentru zona în care vă aflați şi opriți întotdeauna telefonul acolo unde este interzisă utilizarea sa sau unde poate produce interferențe sau situații periculoase.

Rezistență la apă

Telefonul dumneavoastră nu este impermeabil. Feriți-l de apă.

Utilizare practică

Utilizați telefonul numai în poziția normală (ținut la ureche). Evitați contactul inutil cu antena, atunci când telefonul este pornit.

Apel de urgență

Tastați numărul de urgență corespunzător locului în care vă aflați, apoi apăsați .

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor

Nu lăsați la îndemâna copiilor mici telefonul şi componentele sale, inclusiv accesoriile acestuia.

Accesorii şi baterii

Utilizați numai baterii şi accesorii aprobate de Samsung, cum ar fi seturi de căşti şi cabluri de date pentru PC. Utilizarea accesoriilor neautorizate poate duce la deteriorarea telefonului şi poate fi periculoasă pentru dvs.

- Telefonul poate să explodeze dacă bateria este înlocuită cu alta de tip incorect.
- Aruncați bateriile uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Ascultarea îndelungată în cască, la un volum ridicat, poate să vă deterioreze capacitatea auditivă.

Service calificat

Numai personalul de service calificat poate repara telefonul dvs.

Pentru informații de siguranță detaliate, consultați "Informații importante pentru sănătate şi siguranță" la pagina 89.

Despre acest Ghid

Ghidul utilizatorului vă oferă informații despre modul de utilizare a telefonului. Pentru a învăța rapid elementele de bază care privesc telefonul, consultați "Noțiuni de bază" şi "Mai mult decât telefon".

În acest ghid apar următoarele pictograme pentru instrucțiuni:

☑	Indică faptul că trebuie să acordați atenție sporită informațiilor următoare referitoare la siguranță sau la caracteristicile telefonului.
▶	Indică faptul că aveți posibilitatea să obțineți mai multe informații la pagina la care se face referire.
→	Indică faptul că trebuie să apăsați tastele de navigare pentru a derula la obțiunea specificată.
[ ]	Indică o tastă a telefonului. De exemplu, [OK/*i*].
< >	Indică o tastă funcțională, a cărei funcție este afişată pe ecranul telefonului. De exemplu, <**Meniu**>.

- **Cameră foto şi cameră video**
  Puteți utiliza modul camera foto de la telefon pentru a face o fotografie sau pentru a înregistra un videoclip.

Caracteristici speciale ale telefonului

- **Player muzical**
  Puteți reda fişiere muzicale utilizând telefonul ca player muzical.

- **Navigator Web**
  Accesați Internetul pentru a obține informații de ultimă oră şi o varietate largă de conținut media.

- **Bluetooth**
  Puteți trimite fotografii, imagini, videoclipuri şi alte date personale şi vă puteți conecta la alte dispozitive utilizând gratuit tehnologia fără fir Bluetooth.

- **Stabiliți relații personale cu ajutorul identificării prin fotografie a apelantului**
  Vedeți cine vă apelează, când telefonul le afişează propriile fotografii.

- **Denumire card**
  Puteți crea cărți de vizită cu numărul de telefon şi profilul dvs. Când vă prezentați altora, utilizați această carte de vizită convenabilă, electronică.

- **Serviciul de mesaje multimedia (Multimedia Message Service - MMS)**
  Puteți trimite şi primi mesaje MMS cu o combinație de text, imagini, videoclipuri şi clipuri audio.

- **E-mail**
  Trimiteți şi primiți mesaje de e-mail având ataşate imagini, videoclipuri şi clipuri audio.

- **Joc Java**
  Bucurați-vă de jocurile încorporate bazate pe Java™ şi descărcați jocuri noi.

- **Calendar**
  Puteți ține evidența planificărilor şi activităților zilnice, săptămânale şi lunare.

- **Înregistrare voce**
  Puteți înregistra note vocale.

Cuprins

Despachetarea 6

Asigurați-vă că aveți fiecare articol din pachet

Telefonul 6

Taste, caracteristici şi locații

Noțiuni de bază 7

Primii paşi pentru utilizarea telefonului

Instalarea şi încărcarea telefonului 7
Pornirea sau oprirea..... 8
Tastele şi afişajul..... 9
Accesarea funcțiilor din meniu 11
Particularizarea telefonului..... 12
Efectuarea/preluarea apelurilor..... 14

Mai mult decât telefon 14

Începeți cu camera foto, cu player-ul MP3, cu Web şi cu alte caracteristici speciale

Utilizarea camerei foto 14
Redarea muzicii 15
Navigarea pe Web..... 16
Utilizarea agendei telefonice 17
Trimiterea mesajelor..... 18
Vizualizarea mesajelor 20
Utilizarea Bluetooth 21
Lansarea rapidă a meniurilor prin numere 22

Introducerea textului 23

Modurile ABC, T9, Numeric şi Simbol

Funcții de apelare 25

Caracteristici de apelare avansate

Funcțiile din meniu 29

Toate opțiunile din meniu listate

Rezolvarea problemelor 87

Ajutor şi cerințe personale

Informații importante pentru sănătate şi siguranță 89

Index 96

Prezentare generală a funcțiilor din meniu

Pentru a accesa modul Meniu, apăsați <**Meniu**> în modul Repaus.

1 Listă apeluri ▶ p. 29

1 Contacte recente ▶ p. 29
2 Apeluri pierdute ▶ p. 30
3 Apeluri efectuate ▶ p. 30
4 Apeluri primite ▶ p. 30
5 Ştergere toate ▶ p. 30
6 Durată apeluri ▶ p. 30
7 Cost apeluri* ▶ p. 31

2 Agendă telefonică ▶ p. 31

1 Listă contacte ▶ p. 31
2 Listă FDN* ▶ p. 32
3 Adăugare contact nou ▶ p. 32
4 Grup apelanți ▶ p. 33
5 Apelare rapidă ▶ p. 34
6 Cartea mea de vizită ▶ p. 34
7 Număr propriu ▶ p. 35
8 Gestiune memorie ▶ p. 35
9 Listă numere servicii* ▶ p. 35

3 Aplicații ▶ p. 35

1 Player muzical ▶ p. 36
2 Înregistrare voce ▶ p. 37
3 Lumea JAVA ▶ p. 38
4 Ora pe glob ▶ p. 39
5 Alarmă ▶ p. 40
6 Calculator ▶ p. 41
7 Convertor ▶ p. 41
8 Numărătoare inversă ▶ p. 41
9 Cronometru ▶ p. 42
10 SIM-AT* ▶ p. 42

4 Navigator WAP ▶ p. 42

1 Pagină de start ▶ p. 43
2 Favorite ▶ p. 43
3 Mergi la URL ▶ p. 44
4 Ştergere cache ▶ p. 44
5 Setări server ▶ p. 44
6 Profil curent ▶ p. 45

5 Mesaje ▶ p. 46

1 Creare mesaj ▶ p. 46
2 Mesajele mele ▶ p. 49
3 Şabloane ▶ p. 53
4 Ştergere toate ▶ p. 54
5 Setări ▶ p. 54
6 Mesaje informare ▶ p. 61
7 Stare memorie ▶ p. 61

6 Manager fişiere ▶ p. 61

1 Imagini ▶ p. 62
2 Video clipuri ▶ p. 63
3 Muzică ▶ p. 63
4 Tonuri ▶ p. 64
5 Alte fişiere ▶ p. 65
6 Stare memorie ▶ p. 65

7 Calendar ▶ p. 65

8 Cameră foto ▶ p. 69

9 Setări ▶ p. 74

1 Data şi ora ▶ p. 74
2 Setări telefon ▶ p. 75
3 Setări ecran ▶ p. 77
4 Setări tonuri ▶ p. 78
5 Setări lumină ▶ p. 79
6 Servicii de rețea ▶ p. 80
7 Bluetooth ▶ p. 82
8 Securitate ▶ p. 84
9 Stare memorie ▶ p. 86
10 Resetare ▶ p. 86
11 Setări VOD ** ▶ p. 86

* Se afişează numai dacă acceptă cartela SIM.

** Se afişează numai dacă este acceptată de furnizorul de servicii.

Despachetarea

Asigurați-vă că aveți fiecare articol din pachet

Telefon

Adaptor de voiaj

Baterie

Manualul utilizatorului

Aveți posibilitatea să obțineți diverse accesorii de la distribuitorul local Samsung.

Articolele furnizate cu telefonul şi accesoriile de la distribuitorul Samsung pot să difere, în funcție de țară sau de furnizorul de servicii.

Telefonul

Taste, caracteristici şi locații

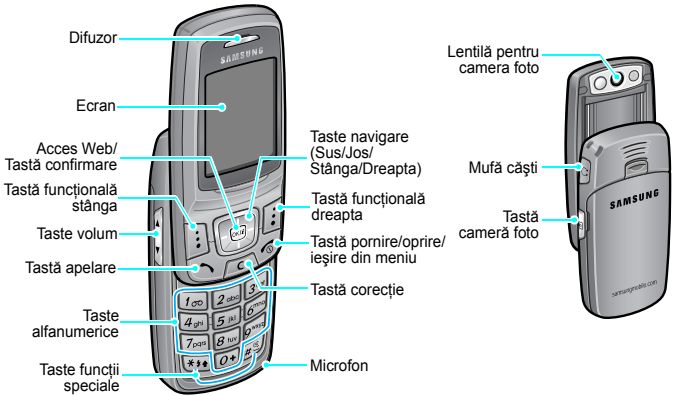

Noțiuni de bază

Primii paşi pentru utilizarea telefonului

Informații despre cartela SIM

Când vă abonați la o rețea de telefonie mobilă, primiți o cartelă SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identitate a abonatului) încărcată cu detaliile abonamentului, precum codul PIN şi serviciile opționale disponibile.

Instalarea şi încărcarea telefonului

1 Scoateți bateria.

☑ Dacă telefonul este deja pornit, mai întâi închideți-l ținând apăsat [ ].

2 Introduceți cartela SIM.

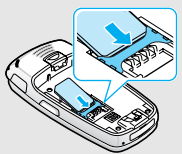

☑ Asigurați-vă că contactele aurii de pe cartelă sunt orientate în jos.

3 Puneți la loc bateria.

4 Introduceți în telefon adaptorul de voiaj.

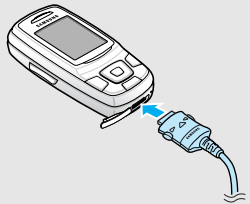

5 Introduceți adaptorul într-o priză standard de curent alternativ.

6 Când telefonul este complet încărcat, scoateți adaptorul din priză.

7 Scoateți adaptorul din telefon.

Indicatorul de baterie descărcată

Când bateria este descărcată:

- se emite un ton de atenționare,
- se afişează mesajul de baterie descărcată şi
- pictograma bateriei descărcate clipeşte.

Dacă nivelul de încărcare a bateriei este prea scăzut, telefonul se opreşte automat. Reîncărcați bateria.

Pornirea sau oprirea

Pornire Nu porniți telefonul când utilizarea telefoanelor mobile este interzisă.	1. Deschideți telefonul. 2. Țineți apăsat [ ]. 3. Dacă este necesar, introduceți codul PIN şi apăsați <**OK**>.
Oprire	1. Deschideți telefonul. 2. Țineți apăsat [ ].

Blocarea tastaturii

Când închideți telefonul, caracteristica de blocare a tastaturii blochează tastele expuse astfel încât să nu se întâmple nimic dacă tastele sunt apăsate accidental.

Pentru a debloca tastatura, apăsați <**Debloc.**> şi apăsați <**OK**>.

Tastele şi afişajul

Taste

	Efectuaţi funcţia indicată pe linia de jos a afişajului.
	În modul Repaus, accesaţi direct meniurile favorite. ▶ p. 75 În modul Meniu, derulaţi prin opţiunile din meniu.
	În modul Repaus, lansaţi navigatorul Web. În modul Meniu, selectaţi opţiunile de meniu evidenţiate.
	Ştergeţi caracterele de pe afişaj sau un element dintr-o aplicaţie.
	Efectuaţi sau preluaţi un apel. În modul Repaus, regăsiţi numerele apelate, ratate sau primite recent.
	Ţineţi apăsat pentru a porni sau a opri telefonul. Terminaţi un apel. În modul Meniu, anulaţi datele introduse şi readuceţi telefonul în modul Repaus.
	Introduceţi numere, litere şi unele caractere speciale. În modul Repaus, ţineţi apăsat [**1**] pentru a accesa serverul de mesagerie vocală. Ţineţi apăsat [**0**] pentru a introduce un prefix de apel internaţional.
	Introduceţi caractere speciale. În modul Repaus, ţineţi apăsat [#] pentru a activa sau dezactiva modul Silenţios. Ţineţi apăsat [∗] pentru a insera o pauză între numere.
	Reglaţi volumul telefonului. În modul Repaus, cu telefonul deschis, reglaţi volumul tonului la tastare. Cu telefonul închis, ţineţi apăsat pentru a porni lumina de fundal.
	În modul Repaus, ţineţi apăsat pentru a porni camera foto. În modul Camera foto, fotografiaţi sau începeţi înregistrarea unui videoclip.

Ecranul

Aspect

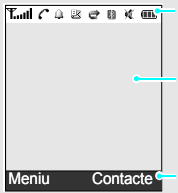

Pictograme
afișarea diverselor pictograme.

Text și grafică
afișarea mesajelor, instrucțiunilor și informațiilor pe care le introduceți.

Indicatoare de funcții ale tastelor funcționale
afișarea funcțiilor atribuite curent tastelor funcționale.

Pictograme*

- Puterea semnalului primit
- Rețea EDGE
- Apel în curs
- În afara ariei de acoperire; nu aveți posibilitatea să efectuați sau să primiți apeluri
- Zona Acasă, dacă v-ați înregistrat la serviciul corespunzător
- Mesaj nou de tip text
- Mesaj nou de tip multimedia
- Mesaj nou de e-mail
- Mesagerie vocală nouă
- Caracteristica de redirecționare a apelurilor este activă ▶ p. 80
- Caracteristică Bluetooth activă ▶ p. 82
- Setare alarmă ▶ p. 40
- Setări sonerie de apel ▶ p. 78
  - Fără indicator: Melodie
  - : Vibrație
  - : Vibrație apoi melodie
  - : Melodie apoi vibrație
- Modul silențios
- Nivel de încărcare a bateriei

* În funcție de țară sau de furnizorul de servicii, pictogramele de pe afișaj pot să fie diferite.

Accesarea funcțiilor din meniu

Utilizarea tastelor funcționale

Rolurile tastelor funcționale diferă în conformitate cu funcția utilizată. Linia de jos a ecranului indică rolul lor actual.

Apăsați tasta funcțională din stânga pentru a selecta opțiunea evidențiată.

Apăsați tasta funcțională din dreapta pentru a reveni la nivelul anterior din meniu.

Selectarea unei opțiuni

1. Apăsați o tastă funcțională.
2. Apăsați tastele de navigare pentru a vă deplasa la opțiunea următoare sau anterioară.
3. Apăsați <**Selectare**> sau [OK/] pentru a confirma funcția afișată sau opțiunea evidențiată.
4. Pentru a ieşi, alegeți una dintre metodele următoare.
   - Apăsați <**Înapoi**> pentru a vă deplasa anterior cu un nivel.
   - Apăsați [ ] pentru a reveni în modul Repaus.

Utilizarea comenzilor rapide

Apăsați tastele numerice corespunzătoare opțiunilor pe care le doriți.

Particularizarea telefonului

Limba de afişare

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Limbă**.
2. Selectați o limbă.

Melodia soneriei de apel

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Setări** → **Setări tonuri** → **Apeluri primite** → **Ton sonerie**.
2. Selectați o categorie pentru tonul soneriei.
3. Selectați un ton al soneriei.
4. Apăsați <**Salvare**>.

Imagine de fundal în modul Repaus

Aveți posibilitatea să setați la ecran o imagine de fundal pentru ecranul de repaus.

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Setări** → **Setări ecran** → **Imagine fundal**.
2. Selectați o categorie de imagini.
3. Selectați o imagine.

Culoarea fundalului modului Meniu

Aveți posibilitatea să schimbați culoarea pentru componentele ecranului, precum barele de titlu şi barele de evidențiere.

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Setări** → **Setări ecran** → **Culoare meniu**.
2. Selectați un model de culoare.

Comenzi rapide pentru meniuri

Aveți posibilitatea să setați tastele de navigare să funcționeze ca şi comenzi rapide pentru a accesa meniurile preferate.

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Setări** → **Setări telefon** → **Scurtături**.
2. Selectați o tastă.
3. Selectați un meniu care să fie asociat tastei.

Modul silențios

Aveți posibilitatea să comutați telefonul în Modul silențios pentru a evita să deranjați alte persoane.

În modul Repaus, țineți apăsat [#].

Blocare telefon

Aveți posibilitatea să protejați telefonul împotriva utilizării neautorizate cu o parolă a telefonului. La pornire, telefonul va solicita parola.

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Setări** → **Securitate** → **Schimbare parolă**.
2. Introduceți parola implicită, **00000000**, apoi apăsați <**OK**>.
3. Introduceți o parolă nouă din 4 până la 8 cifre şi apăsați <**OK**>.
4. Introduceți încă o dată parola nouă şi apăsați <**OK**>.
5. Selectați **Blocare telefon**.
6. Selectați **Activare**.
7. Introduceți parola şi apăsați <**OK**>.

Efectuarea/preluarea apelurilor

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, introduceți prefixul zonei şi numărul de telefon.
2. Apăsați [ ].
3. Pentru a termina apelul, apăsați [ ].

Preluarea unui apel

1. Când sună telefonul, apăsați [ ].
2. Pentru a termina apelul, apăsați [ ].

Reglarea volumului în timpul unui apel

Apăsați [▲/▼].

Mai mult decât telefon

Începeți cu camera foto, cu player-ul MP3, cu Web şi cu alte caracteristici speciale

Utilizarea camerei foto

Fotografierea

1. Deschideți telefonul.
2. În modul Repaus, țineți apăsat [ ] pentru a porni camera foto.
3. Îndreptați lentila spre subiect şi faceți ajustările dorite.
4. Apăsați [OK/] sau [ ] pentru a fotografia. Fotografia este salvată automat.
5. Apăsați <**Înapoi**> pentru a face altă fotografie.

Vizualizarea unei fotografii

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> și selectați **Manager fișiere** → **Imagini** → **Listă fotografii**.
2. Selectați fotografia dorită.

Înregistrarea unui videoclip

1. În modul Repaus, țineți apăsat [📷] pentru a porni camera foto.
2. Apăsați [**1**] pentru a comuta în modul Înregistrare.
3. Apăsați [OK/ℹ] sau [📷] pentru a începe înregistrarea.
4. Apăsați [OK/ℹ], < ■ > sau [📷] pentru a opri înregistrarea. Videoclipul este salvat automat.
5. Apăsați < ↩ > pentru a înregistra un alt videoclip.

Redarea unui videoclip

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> și selectați **Manager fișiere** → **Video clipuri** → **Video clipuri**.
2. Selectați videoclipul dorit.

Redarea muzicii

Copierea fișierelor MP3 în telefon

Utilizați aceste metode:

- Descărcarea de pe Internet ▶ p. 42
- Descărcarea de la un computer utilizând Samsung PC Studio ▶ Ghidul utilizatorului Samsung PC Studio
- Primire prin Bluetooth ▶ p. 84

Crearea unei liste de redare

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> și selectați **Aplicații** → **Player muzical**.
2. Apăsați <**Opțiuni**> și selectați **Adăugare la listă** → **Adăugare toate** sau **Adăugare fișier**.
3. Pentru **Adăugare fișier**, apăsați [OK] pentru a bifa fișierele pe care le doriți și apăsați <**Adăug.**>.
4. Apăsați <**Înapoi**> pentru a reveni la ecranul player-ului muzical.

Redarea fișierelor MP3

1. Din ecranul player-ului muzical, apăsați [OK].
2. În timpul redării, utilizați următoarele taste:
   - OK: face pauză/reia redarea.
   - Stânga: revine la fișierul anterior Când este ținută apăsată, se deplasează înapoi într-un fișier.
   - Dreapta: trece la fișierul următor. Când este ținută apăsată, sare înainte într-un fișier.
   - Sus: deschide lista de redare.
   - ▲/▼: reglează volumul.
   - Jos: oprește redarea.

Navigarea pe Web

Utilizând un navigator Web încorporat, aveți posibilitatea să accesați cu ușurință Internetul pentru a obține o gamă largă de servicii și informații actuale și pentru a descărca fișiere de pe Web.

Lansarea navigatorului Web

În modul Repaus, apăsați [OK].

Navigarea pe Web

- Pentru a derula elementele navigatorului, apăsați tastele de navigare.
- Pentru a selecta un element, apăsați <✓>.
- Pentru a reveni la pagina anterioară, apăsați <**Înapoi**> sau [**C**].
- Pentru reveni la pagina de start, țineți apăsat [**C**].
- Pentru a accesa opțiunile, apăsați [*] sau selectați în partea superioară a ecranului.

Utilizarea agendei telefonice

Adăugarea unei înregistrări

În memoria telefonului:

1. În modul Repaus, introduceți un număr de telefon şi apăsați <**Salvare**>.
2. Selectați **Telefon** → un tip de număr.
3. Specificați informațiile despre contact: Prenume, Nume, Mobil, Pagină personală, Birou, Fax, Altele, Mesaje e-mail, Imagine apelant, Avertizare, Grup apelanți şi Note.
4. Apăsați [OK] pentru a salva înregistrarea.

Pe cartela SIM:

1. În modul Repaus, introduceți un număr de telefon şi apăsați <**Salvare**>.
2. Selectați **SIM**.
3. Introduceți un nume.
4. Apăsați [OK] pentru a salva înregistrarea.

Căutarea unei înregistrări

1. În modul Repaus, apăsați <**Contacte**>.
2. Introduceți primele litere ale numelui pe care îl doriți.
3. Selectați o înregistrare.
4. Derulați la un număr şi apăsați [ ] pentru a-l forma sau apăsați [OK] pentru a edita informațiile despre contact.

Crearea şi trimiterea unei cărți de vizită

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Agendă telefonică** → **Cartea mea de vizită**.
2. Specificați informațiile dvs. de contact.
3. Apăsați [OK] pentru a salva cartea de vizită.
4. Pentru a trimite altor persoane cartea de vizită, apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Trimitere prin** → o metodă de trimitere.

Trimiterea mesajelor

Trimiterea unui mesaj de tip text (SMS)

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaj text**.
2. Introduceți textul mesajului.
3. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Numai trimitere** sau **Salvează şi trimite**.
4. Introduceți numerele de destinație.
5. Apăsați [OK] pentru a trimite mesajul.

Trimiterea unui mesaj multimedia (MMS)

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaj multimedia**.
2. Selectați **Subiect**.
3. Introduceți subiectul mesajului şi apăsați [OK/].
4. Selectați **Imagini & Video** sau **Ton** şi adăugați un fişier media.
5. Selectați **Mesaj**.
6. Introduceți textul mesajului şi apăsați [OK/].
7. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Trimitere**.
8. Introduceți numerele sau adresele de destinație.
9. Apăsați [OK/] pentru a trimite mesajul.

Trimiterea unui mesaj de e-mail

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** → **Mesaje e-mail**.
2. Selectați **Subiect**.
3. Introduceți subiectul e-mail electronică şi apăsați [OK/].
4. Selectați **Mesaj**.
5. Introduceți textul mesajului de e-mail şi apăsați [OK/].
6. Selectați **Atașare fişier**.
7. Adăugați fişiere cu imagini, videoclipuri sau muzică.
8. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Trimitere**.
9. Introduceți adresele de e-mail.
10. Apăsați [OK/] pentru a trimite mesajul de e-mail.

Vizualizarea mesajelor

Vizualizarea unui mesaj de tip text

Când apare o notificare:

1. Apăsați <**Afişare**>.
2. Selectați mesajul din Primite.

Din Primite:

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Mesaje** → **Mesajele mele** → **Primite**.
2. Selectați un mesaj text.

Vizualizarea unui mesaj multimedia

Când apare o notificare:

1. Apăsați <**Afişare**>.
2. Selectați mesajul din Primite.

Din Primite:

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Mesaje** → **Mesajele mele** → **Primite**.
2. Selectați un mesaj multimedia.

Vizualizarea unui mesaj de e-mail

1. În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> şi selectați **Mesaje** → **Mesajele mele** → **Căsuță e-mail**.
2. Apăsați <**Selectare**> când se evidențiază **Verificare e-mail nou** pentru a prelua un mesaj de e-mail sau un antet.
3. Selectați un mesaj de e-mail sau un antet.
4. Dacă ați selectat un antet, apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Reactivare**.

Utilizarea Bluetooth

Telefonul este echipat cu tehnologie Bluetooth, care vă permite sa conectaţi fără fir telefonul dv. la alte dispozitive Bluetooth, să faceţi schimb de date cu acestea şi să controlaţi telefonul de la distanţă.

Pornirea Bluetooth

În modul Repaus, apăsaţi **<Meniu>** şi selectaţi **Setări** → **Bluetooth** → **Activare** → **Activat**.

Căutarea şi asocierea cu un dispozitiv Bluetooth

1. În modul Repaus, apăsaţi **<Meniu>** şi selectaţi **Setări** → **Bluetooth** → **Dispozitivele mele** → **Căutare aparat nou**.
2. Selectaţi un dispozitiv.
3. Introduceţi codul PIN al dispozitivului Bluetooth sau codul PIN al celuilalt dispozitiv Bluetooth, dacă are unul, şi apăsaţi **<OK>**.

   Când deţinătorul celuilalt dispozitiv introduce acelaşi cod, asocierea este completă.

Trimiterea datelor

1. Accesaţi o aplicaţie, **Agendă telefonică**, **Manager fişiere** sau **Calendar**.
2. Selectaţi un element.
3. Apăsaţi **<Opţiuni>** şi selectaţi **Trimitere prin** → **Bluetooth**.
4. Selectaţi **Căutare aparat nou**.
5. Selectaţi un dispozitiv.
6. Dacă este necesar, introduceţi codul PIN Bluetooth şi apăsaţi **<OK>**.

Primirea datelor

Pentru a primi date prin Bluetooth, funcția Bluetooth a telefonului trebuie să fie activă.

Dacă este necesar, apăsați <**Da**> pentru a confirma că sunteți dispus să primiți.

Lansarea rapidă a meniurilor prin numere

Ecranul de apelare vă pune la dispoziție comenzi rapide către anumite meniuri pe care aveți posibilitatea să le utilizați prin introducerea unui număr. Cu aceste comenzi rapide, aveți posibilitatea să trimiteți rapid un mesaj SMS, să setați o alarmă, să efectuați o conversie/un calcul sau să programați o întâlnire după ce introduceți un număr.

Accesarea meniurilor

1. Introduceți un număr corespunzător pentru acțiunea pe care o doriți în modul Repaus. De exemplu, introduceți prin 4 cifre ora dorită pentru setarea unei alarme sau introduceți prin 4 cifre data dorită pentru o planificare.
2. Apăsați una dintre tastele de navigare.

   Aveți posibilitatea ca în mod implicit să accesați aplicațiile următoare:

   - Sus: **Alarmă** ▶ p. 40
   - Jos: **Convertor** ▶ p. 41
   - Stânga: **Mesaj text** ▶ p. 46
   - Dreapta: **Calendar** ▶ p. 65

☑ Comenzile rapide aveți posibilitatea să le schimbați din **Comandă rapidă complexă**. ▶ p. 76

Introducerea textului

Modurile ABC, T9, Numeric şi Simbol

Aveți posibilitatea să introduceți text pentru anumite funcții precum mesagerie, Agendă telefonică sau Calendar, utilizând modul ABC, modul T9, modul numeric şi modul Simbol.

Schimbarea modului de introducere a textului

- Țineți apăsat [∗] pentru a comuta între modurile T9 şi ABC.
- Apăsați [∗] pentru a schimba între majuscule şi minuscule sau pentru a comuta în modul Numeric.
- Țineți apăsat [#] pentru a comuta în modul Simbol.

Utilizarea modului ABC

Apăsați tasta corespunzătoare până când pe ecran apare caracterul dorit.

Tastă	Caractere în ordinea afişării	
	Literă mare	Literă mică
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä à å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ò ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s ß Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(Crearea unui mesaj SMS cu codarea Alfabet GSM)

Alte operaţiuni în modul ABC

- Pentru a introduce de două ori aceeaşi literă sau pentru a introduce o altă literă de la aceeaşi tastă, aşteptaţi deplasarea automată către dreapta a cursorului sau apăsaţi [Dreapta]. Apoi, introduceţi litera următoare.
- Apăsaţi [#] pentru a insera un spaţiu.
- Apăsaţi tastele de navigare pentru a deplasa cursorul.
- Pentru a şterge caracterele unul câte unul, apăsaţi [**C**]. Pentru a goli ecranul, ţineţi apăsat [**C**].

Utilizarea modului T9

T9 este un mod predictiv de introducere a textului care vă permite să tastaţi orice caracter utilizând câte o singură apăsare de tastă.

Introducerea unui cuvânt în modul T9

1. Apăsaţi [**2**] până la [**9**] pentru a începe introducerea unui cuvânt. Apăsaţi fiecare tastă o dată pentru fiecare literă.

   De exemplu, apăsaţi [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] şi [**6**] pentru a introduce *hello* în modul T9.

   T9 intuieşte cuvântul pe care îl tastaţi şi poate să-l schimbe cu fiecare tastă pe care o apăsaţi.

2. Introduceţi cuvântul complet, înainte de a edita sau a şterge caractere.
3. Când cuvântul se afişează corect, treceţi la pasul 4. În caz contrar, apăsaţi [**0**] pentru a afişa variante de cuvinte alternative pentru tastele pe care le-aţi apăsat.

   De exemplu, pentru *of* şi *me* utilizaţi [**6**] şi [**3**].
4. Apăsaţi [#] pentru a insera un spaţiu şi introduceţi cuvântul următor.

Alte operaţiuni în modul T9

- Apăsaţi [**1**] pentru a introduce automat puncte sau apostrofuri.
- Apăsaţi [#] pentru a insera un spaţiu.
- Apăsaţi tastele de navigare pentru a deplasa cursorul.
- Pentru a şterge caracterele unul câte unul, apăsaţi [**C**]. Pentru a goli ecranul, ţineţi apăsat [**C**].

Adăugarea unui cuvânt la dicţionarul T9

Această funcţie se poate să nu fie disponibilă pentru anumite limbi.

1. Introduceţi cuvântul pe care îl adăugaţi.

2. Apăsați [**0**] pentru a afişa cuvinte alternative pentru apăsările de taste. Când nu mai există cuvinte alternative, pe linia de jos apare **Ortogr**.
3. Apăsați <**Ortogr.**>.
4. Utilizând modul ABC, introduceți cuvântul dorit şi apăsați <**Adăug.**>.

Utilizarea modului numeric

Modul numeric vă permite să introduceți numere.

Apăsați tastele corespunzătoare cifrelor pe care le doriți.

Utilizarea modului Simbol

Modul Simbol vă permite să introduceți simboluri.

Pentru	**Apăsați**
a afişa mai multe simboluri	[Sus] sau [Jos].
a selecta un simbol	tasta numerică corespunzătoare.
a şterge simbolul/simbolurile introduse	[**C**].
a insera simbolurile	<**OK**>.

Funcții de apelare

Caracteristici de apelare avansate

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, introduceți prefixul zonei şi numărul de telefon.

   ☑ • Apăsați [**C**] pentru a şterge ultima cifră sau țineți apăsat [**C**] pentru a şterge ecranul în întregime.
   • Țineți apăsat [*] pentru a insera o pauză între numere.

2. Apăsați [ ].
3. Când doriți să terminați apelul, apăsați [ ].

Efectuarea unui apel internațional

1. În modul Repaus, țineți apăsat [**0**]. Apare caracterul **+**.
2. Introduceți codul țării, prefixul zonei şi numărul de telefon, apoi apăsați [ ].

Reapelarea numerelor recente

1. În modul Repaus, apăsați [ ] pentru a afişa lista numerelor recente.
2. Derulați la numărul dorit şi apăsați [ ].

Efectuarea unui apel din agenda telefonică

După ce ați stocat un număr în agenda telefonică, aveți posibilitatea să apelați numărul selectându-l din agenda telefonică. ▶ p. 31

De asemenea, aveți posibilitatea să utilizați caracteristica de apelare rapidă pentru a asocia numerele cel mai frecvent apelate la anumite taste numerice. ▶ p. 34

Aveți posibilitatea să apelați rapid un număr de pe cartela SIM, utilizându-i numărul locației, asociat la stocare.

1. În modul Repaus, introduceți numărul locației numărului de telefon dorit şi apăsați [#].
2. Găsiți numărul dorit.
3. Apăsați <**Apelare**> sau [ ] pentru a apela numărul dorit.

Preluarea unui apel

Când primiți un apel, telefonul sună şi afişează imaginea pentru apelul primit.

Pentru a răspunde la apel, apăsați <**Accept**> sau [ ].

Sfaturi pentru preluarea unui apel

- Când s-a activat **Răspuns orice tastă**, aveți posibilitatea să apăsați orice tastă, cu excepția tastelor <**Respingere**> şi [ ]. ▶ p. 77
- Apăsați <**Respingere**> sau [ ] pentru a respinge un apel.
- Țineți apăsat [▲/▼] pentru a respinge un apel sau a opri soneria, în funcție de setarea **Tastă laterală**. ▶ p. 76

Vizualizarea apelurilor pierdute

Dacă ați pierdut apeluri, pe ecran se afişează câte apeluri ați pierdut.

1. Apăsați <**Afişare**>.
2. Derulați apelurile pierdute, dacă este necesar.
3. Apăsați [ ] pentru a apela numărul dorit.

Utilizarea căştii

Utilizaţi casca pentru a efectua sau a prelua apeluri fără a ţine în mână telefonul.

Conectaţi casca la mufa din partea dreaptă a telefonului. Butonul de la cască funcţionează după cum urmează:

Pentru	Apăsaţi
a forma din nou ultimul apel	butonul, apoi apăsaţi-l din nou şi ţineţi-l apăsat.
a prelua un apel	şi ţineţi apăsat butonul.
a termina un apel	şi ţineţi apăsat butonul.

Opţiuni în timpul unui apel

În timpul unui apel, aveţi posibilitatea să accesaţi mai multe funcţii.

Reglarea volumului în timpul unui apel

Utilizaţi [▲/▼] pentru a regla volumul din cască în timpul unui apel.

Apăsaţi [▲] pentru a creşte nivelul volumului şi [▼] pentru a-l reduce.

Utilizarea caracteristicii Set difuzor-microfon

Utilizaţi Set difuzor-microfon pentru a discuta şi a asculta cu telefonul situat la mică distanţă. Apăsaţi [OK/], apoi <**Da**> pentru a activa caracteristica Set difuzor-microfon. Apăsaţi din nou [OK/] pentru a comuta înapoi la cască.

Punerea în aşteptare/reactivarea unui apel

Apăsaţi <**Aştept.**> sau <**Reactiv**> pentru a pune un apel în aşteptare sau pentru a-l reactiva.

Efectuarea unui al doilea apel

Dacă reţeaua acceptă această funcţie, aveţi posibilitatea să efectuaţi un al doilea apel.

1. Apăsaţi <**Aştept.**> pentru a pune apelul în aşteptare.
2. Efectuaţi al doilea apel prin metoda normală.
3. Apăsaţi <**Schimb.**> pentru a comuta între apeluri.
4. Apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Terminare apel reţinut** pentru a termina apelul reţinut.
5. Pentru a încheia apelul curent, apăsaţi [ ].

Preluarea unui al doilea apel

Aveţi posibilitatea să răspundeţi la un apel primit când deja vorbiţi la telefon, dacă reţeaua acceptă această funcţie şi dacă aţi activat caracteristica de apel în aşteptare. ▶ p. 81

1. Pentru a prelua apelul, apăsaţi [ ]. Primul apel este automat pus în aşteptare.
2. Apăsaţi <**Schimb.**> pentru a comuta între apeluri.
3. Pentru a încheia apelul curent, apăsaţi [ ].

Utilizarea opţiunilor în convorbire

Apăsaţi <**Opţiuni**> pentru a accesa următoarele opţiuni în timpul unui apel:

- **Claritate voce pornită**/**Claritate voce oprită**: eliminaţi zgomotul exterior şi creşteţi calitatea convorbirii, astfel încât persoana cu care vorbiţi vă poate auzi clar chiar dacă vă aflaţi într-un loc zgomotos.
- **Microfon oprit**/**Microfon pornit**: opriţi microfonul telefonului, astfel încât interlocutorul de la telefon să nu vă poată auzi, sau îl porniţi din nou.
- **Ton taste oprit**/**Pornire tonuri taste**: porniţi sau opriţi tonurile tastelor.

  ☑ Pentru comunicarea cu roboţi telefonici sau cu sisteme telefonice computerizate, trebuie să se selecteze **Pornire tonuri taste**.

- **Agendă telefonică**: accesaţi lista de contacte.
- **Trimitere DTMF**: trimiteţi tonuri DTMF (Dual tone multi-frequency) ca un grup. Tonurile DTMF sunt tonurile utilizate la telefoane pentru apelare prin tonuri; se pot auzi când apăsaţi tastele numerice. Această opţiune este utilă la introducerea unei parole sau a unui număr de cont atunci când apelaţi un sistem automat, cum ar fi un serviciu bancar.
- **Mesaj**: trimiteţi un mesaj nou sau accesaţi mesaje primite.
- **Intrare în conferinţă**: configuraţi un apel cu mai mulţi participanţi prin adăugarea unui apelant în aşteptare la un apel activ în momentul respectiv. Aveţi posibilitatea să includeţi până la 5 persoane într-un apel cu mai mulţi participanţi.

- **Redirecţionare**: transferaţi apelul activ curent către un apelant în aşteptare. Cei doi apelanţi pot să discute între ei, dar dvs. sunteţi deconectat de la apel.
- **Terminare apel reţinut**: deconectaţi apelul în aşteptare curent.
- **Separare de conferinţă**: susţineţi o conversaţie privată cu unul dintre cei care iau parte la apelul cu mai mulţi participanţi. Ceilalţi participanţi pot să converseze unii cu alţii. După conversaţia privată, selectaţi Intrare în conferinţă pentru ca ambii participanţi la apelul privat să revină la apelul cu mai mulţi participanţi.
- **Eliminare**: deconectaţi pe unul dintre cei care iau parte la apelul cu mai mulţi participanţi.
- **Comutare hands free**/**Folosiţi telefon**: comutaţi apelul la un set de căşti stereo Bluetooth sau la un set auto mâini libere sau înapoi la telefon.
- **SIM services**: accesaţi servicii speciale, precum ştiri, timpul probabil, divertisment şi servicii de localizare, furnizate de cartela SIM. Această opţiune este disponibilă atunci când utilizaţi o cartelă SIM care acceptă meniuri SIM Application Toolkit şi se pot afişa diferit, în funcţie de furnizorul de servicii.

Funcţiile din meniu

Toate opţiunile din meniu listate

Listă apeluri *(Meniu 1)*

Utilizaţi acest meniu pentru a vizualiza apelurile pe care le-aţi efectuat, le-aţi primit sau le-aţi pierdut şi durata apelurilor. De asemenea, aveţi posibilitatea să verificaţi costul apelurilor, în cazul în care această funcţie este acceptată de cartela SIM.

Pentru a accesa acest meniu, apăsaţi <**Meniu**> în modul Repaus şi selectaţi **Listă apeluri**.

Contacte recente *(Meniu 1.1)*

Acest meniu afişează cele mai recente apeluri efectuate, primite sau pierdute.

Accesarea unui apel din listă

1. Apăsaţi [Stânga] sau [Dreapta] pentru a vă deplasa la alt tip de apel.
2. Apăsaţi [Sus] sau [Jos] pentru a derula lista de apeluri.

3. Apăsaţi [OK] pentru a vizualiza detaliile unui apel sau apăsaţi [ ] pentru a apela un număr.

Utilizarea opţiunilor pentru lista de apeluri

În timpul vizualizării detaliilor apelului, apăsaţi <**Opţiuni**> pentru a accesa următoarele opţiuni:

- **Salvare ca şi contacte**: salvaţi numărul în agenda telefonică.
- **Trimitere mesaj**: trimiteţi către numărul selectat un mesaj SMS sau MMS.
- **Ştergere**: ştergeţi înregistrarea apelului selectat sau toate înregistrările.

Apeluri pierdute *(Meniu 1.2)*

Acest meniu afişează cele mai recente apeluri la care nu aţi răspuns.

Apeluri efectuate *(Meniu 1.3)*

Acest meniu afişează cele mai recente apeluri efectuate.

Apeluri primite *(Meniu 1.4)*

Acest meniu afişează cele mai recente apeluri primite.

Ştergere toate *(Meniu 1.5)*

Utilizaţi acest meniu pentru a şterge toate înregistrările din fiecare tip de apel.

1. Apăsaţi [OK] pentru a selecta tipurile de apeluri de şters.
2. Apăsaţi <**Ştergere**>.
3. Apăsaţi <**Da**> pentru a confirma ştergerea.

Durată apeluri *(Meniu 1.6)*

Acest meniu afişează jurnalul pentru duratele apelurilor efectuate şi primite. Durata reală facturată de furnizorul de servicii poate să difere.

- **Durata ultimului apel**: verificaţi durata ultimului apel.
- **Total apeluri efectuate**: verificaţi durata totală a tuturor apelurilor pe care le-aţi efectuat.
- **Total apeluri primite**: verificaţi durata totală a tuturor apelurilor pe care le-aţi primit.
- **Resetare cronometre**: resetaţi cronometrele de apeluri. Trebuie să introduceţi parola telefonului.

☑ Parola este prestabilită la **00000000**. Aveţi posibilitatea să schimbaţi această parolă. ▶ p. 85

Cost apeluri *(Meniu 1.7)*

Această funcție de rețea afișează costul apelurilor. Acest meniu este disponibil numai dacă este acceptat de cartela SIM. Rețineți că nu se intenționează utilizarea acestei caracteristici pentru facturare.

- **Costul ultimului apel**: verificați costul ultimului apel.
- **Cost total**: verificați costul total al tuturor apelurilor. În cazul în care costul total depăşeşte costul maxim setat în **Setare cost maxim**, trebuie să resetați cronometrul înainte de a avea posibilitatea să efectuați alt apel.
- **Cost maxim**: verificați limita costului maxim stabilit în **Setare cost maxim**.
- **Resetare contoare**: resetați contoarele de cost.
- **Setare cost maxim**: setați costul maxim permis pentru apeluri.
- **Preț/unitate**: setați prețul unitar care se aplică atunci când se calculează costul apelurilor.

Agendă telefonică *(Meniu 2)*

Aveți posibilitatea să stocați numere de telefon pe cartela SIM şi în memoria telefonului. Memoriile cartelei SIM şi a telefonului, deşi sunt fizic separate, sunt utilizate ca o singură entitate numită Agendă telefonică.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați <**Meniu**> în modul Repaus şi selectați **Agendă telefonică**.

Listă contacte *(Meniu 2.1)*

Utilizați acest meniu pentru a căuta contacte în agenda telefonică.

☑ Apăsați <**Contacte**> în modul Repaus pentru a accesa rapid acest meniu.

Găsirea unui contact

1. Introduceți primele litere ale numelui pe care doriți să-l găsiți.
2. Selectați numele din listă.
3. Derulați la un număr şi apăsați [↘] pentru a-l forma sau [OK/i] pentru a edita informațiile despre contact.

Utilizarea opțiunilor pentru agenda telefonică

În timpul vizualizării detaliilor despre contact, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Editare**: editați informațiile despre contact.
- **Trimitere mesaj**: trimiteți un mesaj SMS sau MMS la numărul selectat sau trimiteți un mesaj de e-mail la adresa selectată.
- **Copiere**: copiați contactul în memoria telefonului, pe cartela SIM sau în lista FDN.
- **Trimitere prin**: trimiteți contactul prin SMS, MMS, e-mail sau Bluetooth.
- **Ştergere**: ştergeți contactul selectat.
- **Imprimare prin Bluetooth**: imprimați informațiile despre contact printr-o imprimantă compatibilă Bluetooth.

Listă FDN *(Meniu 2.2)*

Utilizați acest meniu pentru a crea o listă de contacte care să fie utilizată în modul FDN (Fixed Dialling Number - Număr de apelare fixată), în care telefonul permite efectuarea apelurilor numai către numerele de telefon specificate, în cazul în care cartela SIM acceptă această funcție. Aveți posibilitatea să activați modul FDN din meniul **Mod FDN**. ▶ p. 85

Adăugarea unui contact

1. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Adăugare**.
2. Introduceți codul PIN2 şi apăsați <**OK**>.
3. Introduceți informațiile.
   - **Nume**: asociați un nume.
   - **Număr de telefon**: adăugați un număr de telefon.
   - **Locație**: asociați un număr de locație.
4. Apăsați <**Salvare**> pentru a salva contactul.

Utilizarea opțiunilor pentru contacte

Derulați la un contact şi apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa opțiunile. ▶ "Utilizarea opțiunilor pentru agenda telefonică"

Adăugare contact nou *(Meniu 2.3)*

Utilizați acest meniu pentru a adăuga un contact în agenda telefonică.

Stocarea unui contact în memoria telefonului

1. Selectați **Telefon**.
2. Schimbați setările sau introduceți informații despre contact.
   - **Prenume**/**Nume**: asociați un nume.

- **Mobil**/**Pagină personală**/**Birou**/**Fax**/**Altele**: adăugați un număr în orice tip.
- **Mesaje e-mail**: asociați o adresă de e-mail.
- **Imagine apelant**: asociați o imagine pentru a vă avertiza despre un apel de la o anumită persoană.
- **Avertizare**: asociați o sonerie care să vă avertizeze în cazul unui apel de la o anumită persoană.
- **Grup apelanți**: asociați contactul la un grup de apelare.
- **Note**: adăugați o notă privind persoana.

3. Apăsați <**Salvare**> pentru a salva contactul.

Stocarea unui contact pe cartela SIM

1. Selectați **SIM**.
2. Introduceți informații despre contact.
   - **Nume**: asociați un nume.
   - **Număr de telefon**: adăugați un număr.
   - **Locație**: asociați un număr de locație.

   ☑ Pentru a asocia o imagine de identificare a apelantului, a unui ton de apel sau a unui grup, contactul trebuie salvat în memoria telefonului.

3. Apăsați <**Salvare**> pentru a salva contactul.

Grup apelanți *(Meniu 2.4)*

Utilizați acest meniu pentru a vă organiza contactele în grupuri de apelare.

Adăugarea de membri la un grup de apelare

1. Selectați un grup.
2. Apăsați <**Adăug.**>.
3. Selectați un contact care să fie adăugat.

Gestionarea grupurilor de apelare

În timpul vizualizării listei de grupuri, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Afișare**: afișați membrii grupului selectat.
- **Adăugare**: adăugați un grup.
- **Editare**: schimbați proprietățile grupului selectat.
- **Trimitere mesaj**: trimiteți un mesaj SMS, MMS sau de e-mail către membri ai grupului.
- **Ştergere**: ştergeți grupul selectat. Totuşi, membrii grupului nu vor fi şterşi din agenda telefonică.

Apelare rapidă *(Meniu 2.5)*

Utilizaţi acest meniu pentru a asocia un număr de apelare rapidă (de la 2 la 9) pentru 8 dintre numerele cel mai frecvent apelate.

Asocierea numerelor de apelare rapidă

1. Selectaţi o tastă de la **2** la **9**. Tasta **1** este rezervată pentru serverul de mesagerie vocală.
2. Selectaţi un contact din lista de contacte.
3. Selectaţi un număr, dacă contactul are mai multe numere.

Gestionarea înregistrărilor de apelare rapidă

Din ecranul Apelare rapidă, apăsaţi <**Opţiuni**> pentru a accesa următoarele opţiuni:

- **Adăugare**: asociaţi un număr unei taste neasociate.
- **Afişare**: verificaţi numele şi numărul asociate unei taste.
- **Schimbare**: asociaţi un alt număr unei taste.
- **Ştergere**: ştergeţi setarea de apelare rapidă asociată unei taste.

Apelarea numerelor de apelare rapidă

În modul Repaus, ţineţi apăsată tasta corespunzătoare.

Cartea mea de vizită *(Meniu 2.6)*

Utilizaţi acest meniu pentru a crea o carte de vizită şi a o trimite altor persoane.

Salvarea cărţii de vizită

Procedura de creare a cărţii de vizită este aceeaşi ca şi cea pentru salvarea unui număr de telefon în memoria telefonului.
▶ p. 32

Utilizarea opţiunilor pentru cărţi de vizită

După salvarea cărţii de vizită, apăsaţi<**Opţiuni**> pentru a accesa următoarele opţiuni:

- **Editare**: editaţi cartea de vizită.
- **Trimitere prin**: trimiteţi cartea de vizită prin SMS, MMS, e-mail sau Bluetooth.
- **Schimbare carte vizită**: faceţi schimb de cărţi de vizită cu altă persoană prin intermediul caracteristicii Bluetooth.
- **Ştergere**: ştergeţi cartea de vizită.
- **Imprimare prin Bluetooth**: imprimaţi informaţiile de contact printr-o imprimantă compatibilă Bluetooth.

Număr propriu *(Meniu 2.7)*

Utilizați această funcție pentru a vă verifica numerele de telefon sau pentru a asocia un nume la fiecare număr. Modificările făcute aici nu afectează numerele reale de abonat de pe cartela SIM.

Gestiune memorie *(Meniu 2.8)*

Utilizați acest meniu pentru gestionarea contactelor din agenda telefonică.

- **Salvare implicită**: selectați o locație implicită din memorie pentru salvarea contactelor. Dacă selectați **Confirmare salvare**, telefonul vă va solicita să selectați o locație de memorie de fiecare dată când salvați un număr.
- **Copiere toate în telefon**: copiați în memoria telefonului toate contactele stocate pe cartela SIM sau invers.
- **Sortare după contacte**: schimbați ordinea de sortare a contactelor.
- **Ştergere toate**: ştergeți toate contactele din memoria telefonului, din cartela SIM sau din lista FDN.
- **Stare memorie**: verificați numărul de contacte stocate în memoria telefonului şi pe cartela SIM.

Listă numere servicii *(Meniu 2.9)*

Utilizați acest meniu pentru a vizualiza lista de numere SDN (Service Dialling Numbers - Numere apelare servicii) asociate de furnizorul de servicii, inclusiv numere de urgență şi de obținere a numerelor de telefon ale abonaților. Acest meniu este disponibil numai în cazul în care cartela SIM acceptă SDN.

1. Derulați la numărul dorit.
2. Apăsați <**Apelare**> sau [ ].

Aplicații *(Meniu 3)*

Utilizați acest meniu pentru a reda fişiere muzicale sau pentru a juca jocuri Java. De asemenea, aveți posibilitatea să verificați ora pe glob şi să utilizați caracteristici convenabile, precum înregistrare voce, ceas deşteptător, calculator, convertor, numărătoare inversă şi cronometru.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați <**Meniu**> în modul Repaus şi selectați **Aplicații**.

Player muzical *(Meniu 3.1)*

Utilizaţi acest meniu pentru a vă bucura de muzică. În primul rând, trebuie să salvaţi fişiere muzicale în memoria telefonului.

Descărcarea sau primirea de fişiere muzicale

Utilizaţi metodele următoare pentru a salva fişiere muzicale în memoria telefonului:

- Descărcarea de pe Internet ▶ p. 42
- Descărcarea de la un computer utilizând programul Samsung PC Studio ▶ Ghidul utilizatorului Samsung PC Studio
- Primirea printr-o conexiune Bluetooth activă ▶ p. 84

Fişierele descărcate sau primite se stochează în directorul **Muzică**. ▶ p. 63

Crearea unei liste de redare

1. Din ecranul Player muzical-ului, apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Adăugare la listă**.
2. Selectaţi una dintre următoarele opţiuni:
   - **Adăugare toate**: adăugaţi la lista de redare toate fişierele din memoria telefonului.
   - **Adăugare fişier**: adăugaţi anumite fişiere la lista de redare.
3. Dacă aţi selectat **Adăugare fişier**, apăsaţi [OK/♪] pentru a selecta fişierele dorite şi apăsaţi <**Adăug.**>.
4. Apăsaţi <**Înapoi**> pentru a reveni la ecranul Player muzical-ului.

Redarea fişierelor muzicale

Din ecranul Player muzical-ului, apăsaţi [OK/♪].

În timpul redării, utilizaţi următoarele taste:

Taste	Funcţie
OK/♪	Face pauză sau reia redarea.
Stânga	Revine la fişierul anterior. Când este ţinută apăsată, se deplasează înapoi într-un fişier.
Dreapta	Trece la fişierul următor. Când este ţinută apăsată, se deplasează înainte într-un fişier.
Sus	Deschide lista de redare.
Jos	Opreşte redarea.
▲/▼	Reglează nivelul volumului.

Taste	Funcție
2	Schimbă animația de la redare.
3	Schimbă modul de repetare.
6	Activează sau dezactivează modul amestecare.

Utilizarea opțiunilor pentru Player muzical

În timpul redării, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Pauză**/**Redare**: întrerupeți sau începeți redarea.
- **Deschidere listă melodii**: accesați lista de redare.
- **Ştergere**: eliminați din lista de redare fişierul selectat.
- **Setări**: schimbați setările implicite pentru redarea fişierelor muzicale.

  Mod repetare: selectați un mod de repetare.

  Amestecare: setați Player muzical-ul să redea muzica în ordine aleatoare.

  Vizualizare: schimbați animația de la redare.

  Volum: selectați un nivel al volumului.
- **Detalii**: accesați proprietățile fişierului.

Accesarea listei de redare

Din ecranul Player muzical-ului, apăsați [Sus] pentru a accesa lista de redare.

Apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Redare**: redați fişierul selectat.
- **Adăugare la listă**: adăugați fişiere la lista de redare.
- **Schimbare ordine**: mutați fişierul selectat în poziția dorită în cadrul listei de redare.
- **Ştergere**: eliminați din lista de redare fişierul selectat sau toate fişierele.

Înregistrare voce *(Meniu 3.2)*

Utilizați acest meniu pentru a înregistra note vocale. O notă vocală poate să dureze până la o oră.

Înregistrarea unei note vocale

1. Apăsați [OK/●] pentru a începe înregistrarea.
2. Vorbiți în microfon.

   Apăsați [OK/●] pentru a face pauză sau pentru a relua înregistrarea.

3. Apăsaţi <**Salvare**> sau [Jos] pentru a termina înregistrarea. Nota vocală se salvează în mod automat.
4. Apăsaţi [OK/*i*] pentru a examina nota vocală sau apăsaţi [Sus] pentru a înregistra o notă nouă.

Redarea unei note vocale

1. În ecranul înregistrare voce, apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Mergi la listă înregistrări**.
2. Selectaţi o notă vocală.

În timpul redării, utilizaţi următoarele taste:

Taste	Funcţie
OK/*i*	Face pauză sau reia redarea.
Stânga	Se deplasează înapoi într-o notă.
Dreapta	Se mută înainte într-o notă.
Sus	Comută în modul Înregistrare pentru o notă vocală nouă.
Jos	Opreşte redarea.
▲/▼	Reglează volumul.

Schimbarea setărilor de înregistrare a vocii

Aveţi posibilitatea să schimbaţi setările implicite pentru înregistrarea vocii. În ecranul înregistrare voce, apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Setări** pentru a accesa următoarele opţiuni:

- **Timp de înregistrare**: selectaţi o durată maximă a înregistrării.
- **Volum**: selectaţi un nivel al volumului.
- **Nume implicit**: schimbaţi prefixul implicit al notelor vocalei.

Lumea JAVA *(Meniu 3.3)*

Utilizaţi acest meniu pentru a juca jocuri Java şi pentru a schimba setările reţelei pentru accesarea serviciilor Java.

Accesarea unui joc

Selectaţi un joc din lista de jocuri şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. Procedura poate să difere de la joc la joc.

Utilizarea opţiunilor pentru aplicaţii Java

Din lista de aplicaţii, apăsaţi <**Opţiuni**> pentru a accesa următoarele opţiuni:

- **Pornire**: lansați aplicația selectată.
- **Ştergere**: ştergeți aplicația selectată.
- **Detalii**: accesați proprietățile aplicației.
- **Permisiune**: setați permisiunile pentru servicii cu tarifare suplimentară, precum acces în rețea şi SMS.
- **Protecție**: blocați aplicația pentru a împiedica ştergerea sa sau deblocați aplicația.
- **Actualizare**: faceți actualizarea aplicației la cea mai recentă versiune, cu excepția jocurilor încorporate.
- **Trimitere informații prin SMS**: trimiteți, prin SMS, URL-ul care conține aplicația, cu excepția jocurilor încorporate.
- **Stare memorie**: accesați informațiile privind memoria pentru aplicații.
- **Setări rețea**: configurați un profil de conexiune de utilizat pentru aplicații care necesită acces la rețea. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

  APN: introduceți numele punctului de acces.

  Utilizator: introduceți identitatea utilizatorului.

  Parolă: introduceți parola.

  Proxy: selectați dacă utilizați sau nu un server proxy pentru a accesa serviciile de rețea. În funcție de această setare, opțiunile din **Setări proxy** sunt diferite.

  Setări proxy: vă oferă următoarele opțiuni:

  *Când opțiunea proxy este setată pe **Activare**:*

  - **Adresă IP**: introduceți adresa proxy HTTP.

  - **Port**: introduceți numărul portului.

  *Când opțiunea proxy este setată pe **Dezactivare**:*

  - **DNS1**: introduceți adresa principală DNS.

  - **DNS2**: introduceți adresa secundară DNS.

Ora pe glob *(Meniu 3.4)*

Utilizați acest meniu pentru a afla ce oră este în altă parte a lumii.

Vizualizarea orei pe glob

1. Din harta lumii, apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a derula la oraşul dorit. Odată cu deplasarea liniei orare, se afişează ora şi data zonei date.
2. Apăsați [OK/*i*] pentru a salva fusul orar.

Aplicarea orei de vară

1. Din harta lumii, apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Setare ora de vară**.
2. Apăsaţi [OK] pentru a selecta fusurile orare dorite.
3. Apăsaţi <**Salvare**>.

Alarmă *(Meniu 3.5)*

Utilizaţi acest meniu pentru a seta alarme care să sune la anumite ore.

Setarea unei alarme

1. Selectaţi tipul de alarmă.
2. Setaţi fiecare opţiune pentru alarmă:
   - **Alarmă**: activaţi alarma.
   - **Oră alarmă**: introduceţi ora la care să sune alarma.
   - **AM/PM**: setaţi **AM** sau **PM** în formatul cu 12 ore.
   - **Zi alarmă**: selectaţi zilele în care doriţi să sune alarma. Dacă selectaţi **Unică**, alarma sună la ora specificată, apoi este dezactivată.
   - **Ton alarmă**: selectaţi un ton pentru alarmă.
3. Apăsaţi <**Salvare**>.

Oprirea unei alarme

- Pentru o alarmă care nu este pentru deşteptare, apăsaţi orice tastă.
- Pentru o alarmă de deşteptare, apăsaţi <**OK**> sau [OK]. Apăsaţi orice tastă, cu excepţia <**OK**> şi [OK], pentru a opri alarma şi a o determina să sune din nou după 5 minute. Aveţi posibilitatea să faceţi acest lucru de maximum 5 ori.

Setarea alarmei să sune chiar dacă telefonul este oprit

Din ecranul Alarmă, selectaţi **Pornire automată** → **Activat**.

Dacă telefonul este oprit când este ora să sune alarma, telefonul este pornit şi sună alarma.

Dezactivarea unei alarme

1. Selectaţi alarma pe care doriţi s-o dezactivaţi.
2. Selectaţi **Dezactivat** pe linia **Alarmă**.
3. Apăsaţi <**Salvare**>.

Calculator *(Meniu 3.6)*

Utilizați acest meniu pentru a efectua funcții matematice elementare, precum adunarea, scăderea, înmulțirea şi împărțirea.

1. Introduceți primul număr.
   - Apăsați <**.()**> pentru a insera un punct zecimal sau o paranteză.
   - Apăsați [∗] sau [#] pentru a deplasa cursorul.
2. Apăsați una dintre tastele de navigare pentru a accesa funcția matematică pe care o doriți.
3. Introduceți al doilea număr.
4. Apăsați [OK/*i*] pentru a vizualiza rezultatul.
5. Dacă este necesar, repetați de la pasul 2 pentru a continua calculul.

Convertor *(Meniu 3.7)*

Utilizați acest meniu pentru conversii obişnuite, precum cele valutare şi de temperatură.

Efectuarea unei conversii

1. Selectați un convertor.
2. Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a selecta unitatea inițială şi apăsați [Jos].
3. Introduceți valoarea pentru care faceți conversia, apoi apăsați [Jos].
   - Apăsați [∗] pentru a insera o virgulă zecimală.
   - Apăsați [#] pentru a schimba temperatura în pozitivă (+) sau negativă (-).
4. Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a selecta unitatea în care faceți conversia.

   Se afişează valoarea echivalentă a valorii introduse.

Utilizarea opțiunilor pentru convertor

Apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Ştergere**: ştergeți valorile curente.
- **Inversare**: inversați conversia.
- **Cursuri valutare**: afişați lista de cursuri valutare.

Numărătoare inversă *(Meniu 3.8)*

Utilizați acest meniu pentru a stabili o perioadă de timp pe care să o contorizeze telefonul. Telefonul va suna o alarmă la expirarea perioadei specificate.

Pornirea numărătoarei inverse

1. Apăsaţi <**Setare**>.
2. Introduceţi durata pe parcursul căreia numărătoare inversă şi apăsaţi <**OK**>.
3. Apăsaţi [OK] pentru a porni numărătoarea inversă.

Oprirea numărătoarei inverse

- Apăsaţi orice tastă când sună numărătoarea inversă.
- În ecranul Numărătoare inversă, apăsaţi [OK] pentru a opri numărătoarea inversă înainte de a suna.

Cronometru *(Meniu 3.9)*

Utilizaţi acest meniu pentru a măsura timpul scurs. Durata maximă este de 10 ore.

1. Apăsaţi [OK] pentru a porni cronometrul.
2. Apăsaţi [OK] pentru a bifa un interval. Aveţi posibilitatea să repetaţi acest pas pentru un total de 4 intervale.

SIM−AT *(Meniu 3.10)*

Acest meniu este disponibil dacă utilizaţi o cartelă SIM−AT care acceptă meniuri SIM Application Toolkit şi oferă servicii suplimentare, cum ar fi ştiri, starea vremii, sport, divertisment şi servicii de localizare. Serviciile disponibile pot să difere în funcţie de pachetele oferite de furnizorul de servicii. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile cartelei SIM sau luaţi legătura cu furnizorul de servicii.

Navigator WAP *(Meniu 4)*

Navigatorul cu Wireless Application Protocol (WAP - Protocol pentru aplicaţii fără fir) al telefonului vă permite să accesaţi Internetul. De pe Internetul, aveţi posibilitatea să accesaţi informaţii actuale şi o mare diversitate de conţinut media, precum jocuri, imagini de fundal, sonerii şi fişiere muzicale.

Pentru a accesa acest meniu, apăsaţi <**Meniu**> în modul Repaus şi selectaţi **Navigator WAP**.

Pagină de start *(Meniu 4.1)*

Utilizați acest meniu pentru a vă conecta telefonul la rețea şi a încărca pagina de pornire a furnizorului de servicii Web fără fir. În modul Repaus, aveți posibilitatea să apăsați şi [OK].

Navigarea cu navigatorul Web

Pentru	Apăsați
a parcurge elementele din navigator	[Sus] sau [Jos].
a selecta un element din navigator	<✓> sau [OK].
a reveni la pagina anterioară	<**Înapoi**> sau [**C**].
a reveni la pagina de pornire	şi țineți apăsat [**C**].

Utilizarea opțiunilor pentru navigator

Din orice pagină Web, apăsați [*] sau selectați din partea superioară a ecranului pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Înapoi**: reveniți la pagina anterioară.
- **Pagină de pornire**: reveniți la pagina de pornire.
- **Ieşire**: ieşiți din navigatorul Web.
- **Reîncărcare**: reîncărcați pagina curentă cu informații actualizate.
- **Afişare URL**: afişați adresa URL a paginii Web curente.
- **Despre...**: accesați informații despre versiunea navigatorului Web.

Accesarea altor meniuri ale telefonului

Pentru oricare pagină Web, apăsați [#] pentru a accesa opțiunile următoare:

- **Mergi la URL**: introduceți manual o adresă URL.
- **Favorite**: accesați lista de favorite.
- **Mesaje**: trimiteți mesaje SMS sau vizualizați mesajele stocate în telefon.
- **Manager fişiere**: accesați meniul **Manager fişiere**.

Ieşirea din navigator

Apăsați [ ] pentru a termina conexiunea la rețea şi pentru a ieşi din navigator.

Favorite *(Meniu 4.2)*

Utilizați acest meniu pentru a salva adrese URL pentru a accesa rapid pagini Web.

Adăugarea unui element favorit

1. Selectaţi o locaţie liberă.
2. Introduceţi un nume pentru elementul favorit şi apăsaţi [Jos].
3. Introduceţi o adresă URL şi apăsaţi [OK].

Accesarea unei pagini marcate ca favorită

Prin selectarea unui element favorit se lansează navigatorul Web şi se accesează pagina Web asociată.

Utilizarea opţiunilor pentru elemente favorite

După salvarea unui element, apăsaţi <**Opţiuni**> pentru a accesa următoarele opţiuni:

- **Mergi**: accesaţi pagina Web marcată ca favorită.
- **Editare**: editaţi adresa şi numele elementului favorit.
- **Ştergere**: ştergeţi elementul favorit selectat sau toate elementele favorite.

Mergi la URL *(Meniu 4.3)*

Utilizaţi acest meniu pentru a introduce manual o adresă URL şi a accesa pagina Web asociată.

Ştergere cache *(Meniu 4.4)*

Utilizaţi acest meniu pentru a şterge informaţiile stocate în memoria cache. Memoria cache este o memorie temporară care stochează pagini Web accesare recent.

Setări server *(Meniu 4.5)*

Utilizaţi acest meniu pentru a selecta un profil de conexiune de utilizat pentru accesarea Internetul. Contactaţi furnizorul de servicii pentru detalii privind opţiunile pentru setări.

Pentru fiecare profil sunt disponibile următoarele opţiuni:

- **Nume profil**: introduceţi un nume pentru profil.
- **URL pagina de start**: introduceţi adresa URL a paginii de utilizat ca pagină de pornire.
- **Purtător**: selectaţi tipul de purtător din reţea.
- **Proxy**: activaţi sau dezactivaţi serverul proxy.
- **Setări GPRS**: particularizaţi următoarele setări pentru reţeaua GPRS:

  *Când opţiunea proxy este setată pe **Activare**:*

  TIP proxy: introduceţi adresa serverului proxy HTTP.

  Port proxy: introduceţi numărul portului.

APN: introduceți numele punctului de acces al gateway-ului rețelei GPRS.

Utilizator: introduceți identitatea utilizatorului.

Parolă: introduceți parola.

Când opțiunea proxy este setată pe ***Dezactivare****:*

DNS1: introduceți adresa principală.

DNS2: introduceți adresa secundară.

APN: introduceți numele punctului de acces al gateway-ului rețelei GPRS.

Utilizator: introduceți identitatea utilizatorului.

Parolă: introduceți parola.

- **Setări GSM**: particularizați următoarele setări pentru rețeaua GSM:

  Când opțiunea proxy este setată pe **Activare***:*

  TIP proxy: introduceți adresa serverului proxy HTTP.

  Port proxy: introduceți numărul portului.

  Apelare număr: introduceți numărul de telefon al serverului PPP.

  Utilizator: introduceți identitatea utilizatorului.

  Parolă: introduceți parola.

  Tip apel date: selectați un tip de apel de date.

  Când opțiunea proxy este setată pe ***Dezactivare****:*

  DNS1: introduceți adresa principală.

  DNS2: introduceți adresa secundară.

  Apelare număr: introduceți numărul de telefon al serverului PPP.

  Utilizator: introduceți identitatea utilizatorului.

  Parolă: introduceți parola.

  Tip apel date: selectați un tip de apel de date.

Profil curent *(Meniu 4.6)*

Utilizați acest meniu pentru a activa unul dintre serverele proxy pe care le-ați configurat.

Mesaje *(Meniu 5)*

Utilizaţi meniul **Mesaje** pentru a trimite şi a primi mesaje text, mesaje multimedia şi mesaje de e-mail. De asemenea, aveţi posibilitatea să accesaţi mesaje server şi mesaje de informare.

Pentru a accesa acest meniu, apăsaţi <**Meniu**> în modul Repaus şi selectaţi **Mesaje**.

Creare mesaj *(Meniu 5.1)*

Utilizaţi acest meniu pentru a crea şi trimite mesaje.

Mesaj text *(Meniu 5.1.1)*

Serviciul de mesaje scurte (Short Message Service - SMS) vă permite să trimiteţi sau să primiţi mesaje de tip text care pot să includă imagini, imagini animate şi melodii.

1. Introduceţi mesajul.

   ☑ • Numărul maxim de caractere permise într-un mesaj este diferit în funcţie de furnizorul de servicii. Dacă mesajul depăşeşte numărul maxim de caractere, telefonul va scinda mesajul.
   • Aveţi posibilitatea să accesaţi următoarele opţiuni apăsând <**Opţiuni**>. ▶ secţiunea următoare

2. Când aţi terminat, apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Numai trimitere** sau **Salvează şi trimite**.
3. Introduceţi un număr de destinaţie.

   Pentru a trimite mesajul către mai mulţi destinatari, completaţi câmpurile de destinaţie suplimentare.
4. Apăsaţi [OK/*i*] pentru a trimite mesajul.

Utilizarea opţiunilor la compunerea unui mesaj SMS

În timpul compunerii unui mesaj, apăsaţi <**Opţiuni**> pentru a accesa următoarele opţiuni:

- **Numai trimitere**: trimiteţi mesajul.
- **Salvează şi trimite**: salvaţi copia mesajului şi îl trimiteţi.
- **Inserare**: adăugaţi în text un model, o înregistrare din agenda telefonică sau un element favorit.
- **Adăugare imagine**/**Adăugare animaţie**/**Adăugare melodie**: ataşaţi o imagine simplă, o imagine animată sau o melodie.
- **Ataşare**: adăugaţi o carte de vizită sau date din calendar ca ataşări la formatul de date.
- **Salvare în**: salvaţi mesajul în cutia **Ciornă** sau în cutia **Directorul meu**.

- **Selectare limbă**: schimbați limba utilizată în modul de introducere T9.
- **Stil text**: schimbați atributele textului.

Mesaj multimedia *(Meniu 5.1.2)*

Serviciul de mesaje multimedia (Multimedia Message Service - MMS) livrează mesaje care conțin o combinație de text, imagini, videoclipuri şi clipuri audio, de la un telefon la alt telefon sau de la un telefon la o adresă de e-mail.

1. Selectați linia **Subiect**.

   ☑ Aveți posibilitatea să utilizați diverse opțiuni apăsând **<Opțiuni>** în fiecare câmp. ▶ secțiunea următoare

2. Introduceți subiectul mesajului şi apăsați [OK/].
3. Selectați linia **Imagini & Video** sau **Ton** şi adăugați o imagine, un videoclip sau un clip audio.

   ☑ • Dimensiunea maximă permisă pentru un mesaj poate să difere în funcție de furnizorul de servicii.
   • În funcție de tipul de fişier sau de sistemul DRM (Digital Rights Management - gestionare digitală a drepturilor), este posibil ca anumite fişiere să nu poată fi redirecționate.

4. Selectați linia **Mesaj**.
5. Introduceți textul mesajului şi apăsați [OK/].
6. Când ați terminat, apăsați **<Opțiuni>** şi selectați **Trimitere**.
7. Introduceți un număr de telefon sau o adresă de e-mail.

   Pentru a trimite mesajul către mai mulți destinatari, completați câmpurile de destinație suplimentare.
8. Apăsați [OK/] pentru a trimite mesajul.

Utilizarea opțiunilor la compunerea unui mesaj MMS

În timpul compunerii unui mesaj, apăsați **<Opțiuni>** pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Adăugare**: adăugați subiectul sau textul mesajului.
- **Editare**: editați subiectul sau textul mesajului.
- **Schimbare imagine**/**Schimbare video**/**Schimbare sunet**: înlocuiți un element adăugat.
- **Adăugare imagine**/**Adăugare video**/**Adăugare multimedia**: adăugați o imagine, un fişier video sau un clip audio.
- **Examinare**: vizualizați mesajul, aşa cum va fi afişat pe telefonul destinatarului.

- **Trimitere**: trimiteţi mesajul.
- **Salvare în**: salvaţi mesajul în caseta **Ciornă** sau **Directorul meu** sau îl salvaţi ca model.
- **Adăugare pagină**: adăugaţi pagini. Treceţi de la o pagină la alta apăsând [Stânga] sau [Dreapta].
- **Ştergere pagină**: ştergeţi o pagină adăugată.
- **Editare pagină**: schimbaţi durata de afişare a paginii sau deplasaţi pagina, faţă de alte pagini, înainte sau înapoi.
- **Ataşare**: ataşaţi cărţi de vizită sau date din calendar ca ataşare la formatul de date sau ca fişier document stocat în directorul **Alte fişiere**.
- **Eliminare subiect**/**Eliminare suport**/**Eliminare sunet**/ **Eliminare mesaj**: eliminaţi un element adăugat.

Mesaje e-mail *(Meniu 5.1.3)*

Aveţi posibilitatea să creaţi şi să trimiteţi mesaje de e-mail care să includă text, clipuri audio şi imagini. Pentru a utiliza această funcţie, trebuie să vă abonaţi la un serviciu de e-mail şi să configuraţi un cont de e-mail şi un profil. ▶ p. 58, p. 60

1. Selectaţi linia **Subiect**.

   ☑ Aveţi posibilitatea să utilizaţi diverse opţiuni apăsând <**Opţiuni**> în fiecare câmp. ▶ secţiunea următoare

2. Introduceţi subiectul mesajului de e-mail şi apăsaţi [OK/✎].
3. Selectaţi linia **Mesaj**.
4. Introduceţi textul mesajului de e-mail şi apăsaţi [OK/✎].
5. Selectaţi linia **Ataşare fişier** şi adăugaţi fişiere media.

   ☑ În funcţie de tipul de fişier sau de sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor), este posibil ca anumite fişiere să nu poată fi redirecţionate.

6. Când aţi terminat, apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Trimitere**.
7. Introduceţi o adresă de e-mail.

   Pentru a trimite mesajul de e-mail către mai mulţi destinatari, completaţi câmpurile de destinaţie suplimentare.

8. Apăsaţi [OK/✎] pentru a trimite mesajul de e-mail.

Utilizarea opţiunilor la compunerea unui mesaj de e-mail

În timpul compunerii unui mesaj de e-mail, apăsaţi <**Opţiuni**> pentru a accesa următoarele opţiuni:

- **Adăugare**: adăugaţi subiectul sau textul mesajului de e-mail.

- **Editare**: editați subiectul sau textul.
- **Adăugare imagine**/**Adăugare video**/**Adăugare sunete**/**Adăugare muzică**: adăugați fişiere media stocate în memoria telefonului.
- **Alte fişiere**: adăugați fişiere document stocate în directorul **Alte fişiere**.
- **Afişare**: redați un element adăugat.
- **Trimitere**: trimiteți mesajul.
- **Salvare în**: salvați mesajul în cutia **Ciornă** sau în cutia **Directorul meu**.
- **Ataşare**: ataşați cărți de vizită sau date din calendar ca ataşări la formatul de date.
- **Eliminare subiect**/**Eliminare mesaj**: ştergeți subiectul sau a textul.
- **Ştergere**: ştergeți ataşarea selectată sau toate ataşările.
- **Eliminare toate ataşamentele**: ştergeți toate ataşările.

Mesajele mele *(Meniu 5.2)*

Utilizați acest meniu pentru a accesa mesaje pe care le-ați primit, pe care le-ați trimis sau a căror trimitere nu a reuşit.

Primite *(Meniu 5.2.1)*

În acest director sunt stocate toate mesajele primite, cu excepția mesajelor de e-mail.

Vizualizarea unui mesaj

În lista de mesaje apar următoarele pictograme; în funcție de tipul sau de starea mesajului, pictogramele pot să fie diferite:

- SMS / Raport livrare
- MMS
- Notificare MMS (: În curs de preluare, : Nu s-a reuşit preluarea)
- Mesaj server de la servere Web

- În funcție de sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor), este posibil ca mesajele care au conținut Web să nu poată fi redirecționate.
- O pictogramă **!** lângă un mesaj semnifică faptul că mesajul are prioritate înaltă. O pictogramă gri a unui mesaj indică prioritate scăzută.

Utilizarea opțiunilor pentru mesaje

În timpul vizualizării unui mesaj, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

Mesaje SMS

- **Răspuns prin**: răspuns către expeditor prin SMS sau MMS.
- **Transfer**: redirecționați mesajul către alte persoane.
- **Ştergere**: ştergeți mesajul.
- **Mutare pe telefon**/**Mutare pe SIM**: mutați mesajul între cartela SIM şi memoria telefonului.
- **Adăugare la listă blocare**: adăugați numărului expeditorului la lista Blocare pentru a respinge mesajele de la expeditor.
- **Extragere adresă**: extrageți din mesaj URL-uri, adrese de e-mail sau numere de telefon.
- **Extragere tip de media**: salvați conținutul media din mesaj în memoria telefonului.
- **Imprimare prin Bluetooth**: imprimați mesajul printr-o imprimantă compatibilă Bluetooth.
- **Protecție**: protejați mesajul la ştergere.

Mesaje MMS

- **Reactivare**: preluați mesajul MMS de pe serverul MMS.
- **Răspuns prin SMS**: răspundeți expeditorului prin SMS.
- **Răspuns prin MMS la**: răspundeți expeditorului prin MMS.
- **Transfer**: redirecționați mesajul către alte persoane.
- **Ştergere**: ştergeți mesajul.
- **Adăugare la listă blocare**: adăugați numărului expeditorului la lista Blocare pentru a respinge mesajele de la expeditor.
- **Extragere adresă**: extrageți din mesaj URL-uri, adrese de e-mail sau numere de telefon.
- **Extragere tip de media**: salvați conținutul media din mesaj în memoria telefonului.
- **Protecție**: protejați mesajul la ştergere.
- **Detalii**: accesați proprietățile mesajului.

Mesaje server

- **Mergi la URL**: vă conectați la URL-ul specificat în mesaj.
- **Ştergere**: ştergeți mesajul.
- **Extragere adresă**: extrageți din mesaj adrese URL, adrese de e-mail sau numere de telefon.

Mesaj de configurare

- **Instalare**: aplicați la telefon configurația specificată în mesaj.
- **Extragere adresă**: extrageți din mesaj adrese URL, adrese de e-mail sau numere de telefon.
- **Ştergere**: ştergeți mesajul.
- **Protecție**: protejați mesajul la ştergere.

Mesaje Raport livrare

- **Ştergere**: ştergeți mesajul.

Ciornă *(Meniu 5.2.2)*

În acest director sunt stocate mesaje pe care le-ați salvat pentru a le trimite ulterior.

Din lista de mesaje, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Afişare**: deschideți mesajul.
- **Editare**: editați mesajul.
- **Trimitere**: trimiteți mesajul.
- **Ştergere**: ştergeți mesajul selectat sau toate mesajele.
- **Mutare în directorul meu**: mutați mesajul în cutia **Directorul meu**.
- **Mutare pe telefon**/**Mutare pe SIM**: mutați mesajul între cartela SIM şi memoria telefonului.
- **Sortare după**: schimbați ordinea de sortare a listei de mesaje.
- **Protecție**: protejați mesajul la ştergere.
- **Detalii**: accesați proprietățile mesajului.

În curs de trimitere *(Meniu 5.2.3)*

În acest director sunt stocate mesaje pe care telefonul încearcă să le trimită sau nu a reuşit să le trimită.

În timpul vizualizării unui mesaj, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Trimitere din nou**: retrimiteți mesajului.
- **Deschidere fişier**: deschideți fişierul ataşat.
- **Salvare fişier**: salvați în memoria telefonului fişierul ataşat.
- **Transfer**: redirecționați mesajul către alte persoane.
- **Ştergere**: ştergeți mesajul.
- **Mutare pe telefon**/**Mutare pe SIM**: mutați mesajul între cartela SIM şi memoria telefonului.

- **Imprimare prin Bluetooth**: imprimați mesajul printr-o imprimantă compatibilă Bluetooth.
- **Protecție**: protejați mesajul la ştergere.
- **Detalii**: accesați proprietățile mesajului.

Trimise *(Meniu 5.2.4)*

În acest director sunt stocate mesaje pe care le-ați trimis.

În timpul vizualizării unui mesaj, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Deschidere fişier**: deschideți fişierul ataşat.
- **Salvare fişier**: salvați în memoria telefonului fişierul ataşat.
- **Transfer**: redirecționați mesajul către alte persoane.
- **Ştergere**: ştergeți mesajul.
- **Mutare pe telefon**/**Mutare pe SIM**: mutați mesajul între cartela SIM şi memoria telefonului.
- **Imprimare prin Bluetooth**: imprimați mesajul printr-o imprimantă compatibilă Bluetooth.
- **Protecție**: protejați mesajul la ştergere.
- **Detalii**: accesați proprietățile mesajului.

Căsuță e-mail *(Meniu 5.2.5)*

În acest director sunt stocate mesaje de e-mail pe care le-ați primit.

1. Selectați un cont de e-mail.
2. Apăsați <**Selectare**> când se afişează **Verificare e-mail nou**. Telefonul verifică existența mesajelor noi de e-mail şi descarcă mesajele de e-mail primite.

   În listă pot să apară următoarele pictograme pot arăta starea mesajelor de e-mail:

   - : Preluat de la server
   - : În curs de preluare
   - : Nu s-a reuşit preluarea

   > O pictogramă **!** lângă un mesaj semnifică faptul că mesajul are prioritate înaltă. O pictogramă gri a unui mesaj indică prioritate scăzută.

3. Selectați un mesaj de e-mail sau un antet.
4. Dacă mesajul de e-mail are mai multe pagini, apăsați [▲/▼] pentru a derula paginile, una câte una.

   Țineți apăsat [▲/▼] pentru a vă deplasa la prima sau la ultima pagină.

5. Selectați un fișier ataşat pentru a-l vizualiza sau a-l reda.
6. Apăsați [∗] sau [#] pentru a vă deplasa la mesajul de e-mail anterior sau următor.

Utilizarea opțiunilor de e-mail

În timpul vizualizării mesajului de e-mail sau a antetului, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Reactivare**: preluați un mesaj de e-mail de la serverul de e-mail.
- **Deschidere fişier**: deschideți fişierul ataşat.
- **Salvare fişier**: salvați în memoria telefonului fişierul ataşat.
- **Răspuns la**: trimiteți un răspuns către expeditor sau către toți destinatarii.
- **Transfer**: redirecționați mesajul de e-mail către alte persoane.
- **Ştergere**: ştergeți mesajul de e-mail selectat.
- **Adăugare la listă blocare**: adăugați adresa de e-mail a expeditorului sau subiectul mesajului de e-mail la lista de blocare pentru a respinge mesajele de e-mail de la acea adresă sau care conțin acel subiect.
- **Extragere adresă**: extrageți din mesaj adrese URL, adrese de e-mail sau numere de telefon.
- **Decupare ataşament**: salvați conținutul media din mesaj în memoria telefonului.
- **Imprimare prin Bluetooth**: imprimați mesajul de e-mail printr-o imprimantă compatibilă Bluetooth.
- **Protecție**: protejați mesajul de e-mail împotriva ştergerii.
- **Detalii**: accesați proprietățile mesajului de e-mail.

Directorul meu *(Meniu 5.2.6)*

Utilizați acest meniu pentru a salva mesajul pe care l-ați salvat utilizând opțiunea **Mutare în directorul meu** în timpul citirii unui mesaj.

Şabloane *(Meniu 5.3)*

Utilizați acest meniu pentru a crea şi a utiliza modele ale mesajelor utilizate frecvent.

Modele text *(Meniu 5.3.1)*

Aveți posibilitatea să creați modele SMS cu propoziții pe care le utilizați frecvent, astfel încât să aveți posibilitatea să le preluați şi să le inserați atunci când compuneți un mesaj SMS.

Crearea unui model

1. Selectaţi o locaţie liberă.
2. Introduceţi un mesaj şi apăsaţi [OK].

Utilizarea opţiunilor pentru modele

Din lista de modele, apăsaţi <**Opţiuni**> pentru a accesa următoarele opţiuni:

- **Editare**: editaţi modelul selectat.
- **Trimitere mesaj**: creaţi şi trimiteţi un mesaj utilizând modelul.
- **Ştergere**: ştergeţi modelul selectat.

Şablon MMS *(Meniu 5.3.2)*

Aveţi posibilitatea să accesaţi modelele MMS încorporate sau pe cele pe care le-aţi salvat, astfel încât să aveţi posibilitatea să le utilizaţi la compunerea unui mesaj MMS.

Din lista de modele, apăsaţi <**Opţiuni**> pentru a accesa următoarele opţiuni:

- **Afişare**: deschideţi modelul selectat.
- **Trimitere mesaj**: creaţi şi trimiteţi un mesaj utilizând modelul.
- **Editare**: editaţi modelul.
- **Adăugare nou**: adăugaţi un model nou.
- **Ştergere**: ştergeţi modelul selectat sau toate modelele, cu excepţia celor încorporate.

Ştergere toate *(Meniu 5.4)*

Utilizaţi acest meniu pentru a şterge simultan toate mesajele din fiecare director de mesaje. Aveţi, de asemenea, posibilitatea să selectaţi mesaje din tipul de mesaje pe care îl ştergeţi.

1. Apăsaţi [OK] pentru a selecta directoarele de mesaje sau tipurile de mesaje de şters.
2. Apăsaţi <**Ştergere**>.
3. Apăsaţi <**Da**> pentru a confirma ştergerea.

Setări *(Meniu 5.5)*

Utilizaţi acest meniu pentru a configura diverse opţiuni în vederea utilizării serviciilor pentru mesaje.

Mesaj text *(Meniu 5.5.1)*

Aveţi posibilitatea să configuraţi setările SMS.

- **Setări trimitere**: configuraţi opţiunile pentru trimiterea mesajelor SMS:

Cale răspuns: permiteți destinatarilor să vă răspundă prin serverul dvs. SMS.

Raport livrare: setați rețeaua să vă informeze când au fost livrate mesajele.

Suport caractere: selectați un tip de codare a caracterelor. Când selectați **Auto**, atunci când introduceți un caracter Unicode, telefonul comută tipul de codare din Alfabet-GSM în Unicode. Utilizarea codării Unicode va reduce va reduce la aproximativ jumătate numărul maxim de caractere dintr-un mesaj. Dacă acest meniu nu este afişat, telefonul oferă implicit codarea automată a caracterelor.

Perioadă de valabilitate: setați durata de stocare a mesajelor pe serverul SMS.

Tip mesaj: setați tipul de mesaj implicit. Rețeaua poate face conversia mesajelor în formatul selectat.

Centru servicii: stocați sau schimbați numărul serverului SMS.

- **Blocare număr**: stocați numerele de telefon de la care doriți să respingeți mesajele.

Mesaj multimedia *(Meniu 5.5.2)*

Aveți posibilitatea să configurați setările MMS.

- **Setări trimitere**: configurați opțiunile pentru trimiterea mesajelor MMS:

  Raport livrare: setați rețeaua să vă informeze când au fost livrate mesajele.

  Ascundere adresă: setați ascunderea adresei la telefonul destinatarului.

  Confirmare citire: trimiteți o solicitare de confirmare a citirii împreună cu mesajele.

  Prioritate: setați nivelul de prioritate al mesajelor.

  Data expirării: setați durata de stocare a mesajelor pe serverul MMS.

  Livrare după: setați o perioadă de întârziere înainte de expedierea mesajelor.

- **Setări primire**: configurați opțiunile pentru primirea mesajelor MMS:

  Respingere anonime: respingeți mesajele de la expeditori necunoscuți.

  Se permit anunțuri: acceptați reclamele.

Raport permis: setați rețeaua să informeze expeditorul când v-a fost livrat un mesaj.

Recepție acasă: determinați dacă telefonul preia automat mesaje noi atunci când sunteți în aria de acoperire a rețelei de reşedință.

Recepție în roaming: determinați dacă telefonul preia automat mesaje noi atunci când sunteți în roaming în altă rețea.

Recepția în cadrul rețelei de reşedință sau în străinătate are următoarele opțiuni:

- **Automată**: telefonul preia automat mesajele de pe server.
- **Respingere**: telefonul respinge toate mesajele.
- **Manuală**: telefonul afişează notificări. Utilizați opțiunea **Reactivare** pentru a descărca manual mesajele noi.

• **Profile MMS**: configurați un profil de conexiune şi selectați un profil de utilizat pentru MMS.

Profil curent: selectați un profil.

Setări server: configurați următoarele opțiuni pentru fiecare profil.

- **Nume profil**: asociați un nume la profilul MMS.
- **URL server**: introduceți adresa URL a serverului dvs. MMS.
- **Proxy**: vă conectați la rețeaua GPRS utilizând serverul proxy.
- **Setări GPRS**: particularizați setările necesare pentru conectare la rețeaua GPRS.

*Când opțiunea proxy este setată pe **Activare**:*

Adresă IP: introduceți adresa IP.

Port: introduceți numărul portului.

APN: introduceți numele punctului de acces, utilizat pentru adresa rețelei GPRS.

Utilizator: introduceți identitatea utilizatorului.

Parolă: introduceți parola.

*Când opțiunea proxy este setată pe **Dezactivare**:*

DNS1: introduceți adresa principală.

DNS2: introduceți adresa secundară.

APN: introduceți numele punctului de acces, utilizat pentru adresa rețelei GPRS.

Utilizator: introduceți identitatea utilizatorului.

Parolă: introduceți parola.

- **Versiune**: selectați o versiune OMA disponibilă și o limită a dimensiunii maxime pentru trimiterea sau primirea mesajelor.

  ☑ În funcție de furnizorul de servicii, este posibil ca dimensiunea maximă de 300KO să nu fie acceptată. În acest caz, reîncercați după ce schimbați setarea la 100KO.

- **Blocare număr**: precizați numerele de telefon de la care nu se vor accepta mesaje. Numerele specificate aici sunt incluse şi în lista de blocare SMS.
- **Clasă mesaj**: configurați opțiunile la crearea mesajelor MMS:

  Clasă mesaj: selectați tipul de conținut al mesajului, pe care îl veți adăuga, sau dimensiunea mesajului.

  - **Text**: aveți posibilitatea să adăugați numai text de până la 30 KO.
  - **Imagine simplă**: aveți posibilitatea să introduceți orice tip de element, cu excepția elementelor video, de până la 30 KO.
  - **Imagine îmbogățită**: aveți posibilitatea să introduceți orice tip de element, cu excepția elementelor video, de până la 100 KO.
  - **Video simplu**: aveți posibilitatea să introduceți orice tip de element de până la 100 KO.
  - **Video îmbogățit**: aveți posibilitatea să introduceți orice tipuri de elemente de până la 300 KO.

  Mod creare: selectați un mod de creare MMS.

  - **Liber**: aveți posibilitatea să creați un mesaj cu orice tip de conținut şi de orice dimensiune.
  - **Restricționat**: aveți posibilitatea să creați un mesaj cu tipul de conținut şi dimensiunea specificate în Clasă mesaj.
  - **Atenție**: aveți posibilitatea să creați un mesaj cu orice tip de conținut şi de orice dimensiune, dar telefonul vă va informa atunci când conținutul şi dimensiunea au depăşit valoarea maximă.

Mesaje e-mail *(Meniu 5.5.3)*

Aveți posibilitatea să configurați setările pentru e-mail.

☑ Nu aveți posibilitatea să schimbați setările profilului şi contului de e-mail în timpul trimiterii sau primirii unui mesaj de e-mail.

- **Setări trimitere**: configurați opțiunile pentru trimiterea mesajelor de e-mail:

Salvare copie: trimiteţi câte o copie a mesajelor de e-mail către contul propriu de e-mail.

Confirmare livrare: setaţi reţeaua să vă informeze când mesajele de e-mail au fost livrate.

Confirmare citire: trimiteţi o solicitare de confirmare a citirii împreună cu mesajele de e-mail.

Prioritate: selectaţi nivelul de prioritate a mesajelor de e-mail.

Include semnătură: vă ataşaţi numele, numărul de telefon, o notă simplă sau o linie etichetă la mesajele de e-mail.

Editare nume: introduceţi numele în semnătura proprie.

Editare nr. telefon: introduceţi numărul de telefon în semnătura proprie.

Salvare semnătură: introduceţi linia etichetă în semnătură.

- **Setări primire**: configuraţi opţiunile pentru primirea mesajelor de e-mail.

  Verificare interval: determinaţi frecvenţa cu care telefonul verifică serverul cu privire la primirea de mesaje de e-mail. Dacă selectaţi **Neutilizat**, utilizaţi opţiunea **Verificare e-mail nou** pentru a primi manual noile mesaje de e-mail.

  Confirmare citire: determinaţi dacă telefonul trimite sau nu o confirmare a citirii pentru mesajele de e-mail primite. Dacă selectaţi **Anunţ**, telefonul vă solicită să trimiteţi o confirmare de citire.

  Opţiune de reactivare: setaţi dacă telefonul descarcă numai anteturile de e-mail sau descarcă în întregime mesajele de e-mail.

  Opţiuni ştergere: determinaţi dacă mesajele de e-mail sunt şterse imediat sau la următoarea conectare la server.

  Dimensiune maximă: determinaţi dimensiunea maximă pentru mesajele de e-mail primite. Telefonul va respinge mesajele de e-mail care depăşesc dimensiunea specificată.

  Lăsaţi o copie a mesajului pe server: lăsaţi copii ale mesajelor de e-mail pe serverul de e-mail după preluare.

- **Cont e-mail**: configuraţi un cont de e-mail şi selectaţi unui cont de utilizat.

  Cont curent: selectaţi un cont.

Setări cont: configurați conturi de e-mail utilizând diferite servere de e-mail. Apăsați <**Creare**> sau apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Creare**:

- **Utilizat**: activați contul curent de e-mail.
- **Nume cont**: introduceți un nume pentru contul selectat.

Pentru a accesa opțiunile următoare, apăsați [OK/] sau apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Continuă**.

- **Nume utilizator**: introduceți un nume de utilizator.
- **Adresă e-mail**: vă introduceți adresa de e-mail.
- **Adresă răspuns**: introduceți adresa de e-mail la care doriți să trimită destinatarii mesajele de răspuns.

Pentru a accesa opțiunile următoare, apăsați [OK/] sau apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Continuă**.

- **Server SMTP**: introduceți adresa IP sau numele de gazdă al serverului pentru mesajele de e-mail expediate.
- **Port SMTP**: introduceți numărul portului SMTP.
- **ID utilizator SMTP**: introduceți identitatea utilizatorului SMTP.
- **Parolă SMTP**: introduceți parola SMTP.
- **Conexiune securizată (SMTP)**: utilizați o conexiune securizată pentru serviciul de e-mail.
- **Preluare tip server**: selectați protocolul pentru serverul de mesaje de e-mail primite. Restul opțiunilor depind de setarea pentru tipul de protocol.

*Când tipul de protocol este **POP3**:*

- **Server POP3**: introduceți adresa IP sau numele de gazdă ale serverului care vă primeşte mesajele de e-mail.
- **Port POP3**: introduceți numărul portului POP3.
- **Aceleaşi ID şi parolă**: selectați pentru a utiliza pentru SMTP aceeaşi identitate a utilizatorului şi aceeaşi parolă cu serverul de trimitere.
- **ID utilizator POP3**: introduceți identitatea utilizatorului POP3.
- **Parolă POP3**: introduceți parola pentru POP3.
- **Conexiune securizată (POP3)**: utilizați o conexiune securizată pentru protocolul POP3.
- **Conectare APOP**: vă conectați la server prin utilizarea schemei de conectare APOP.

*Când tipul de protocol este **IMAP4**:*

- **Server IMAP4**: introduceţi adresa IP sau numele de gazdă ale serverului care vă primeşte mesajele de e-mail.
- **Port IMAP4**: introduceţi numărul portului IMAP4.
- **Aceleaşi ID şi parolă**: selectaţi pentru a utiliza pentru SMTP aceeaşi identitate a utilizatorului şi aceeaşi parolă cu serverul de trimitere.
- **ID utilizator IMAP4**: introduceţi identitatea utilizatorului IMAP4.
- **Parolă IMAP4**: introduceţi parola IMAP4.
- **Conexiune securizată (IMAP4)**: utilizaţi o conexiune securizată pentru protocolul IMAP4.
- **Include ataşamente**: selectaţi această opţiune pentru a primi ataşări cu mesajele de e-mail.
- **Limită preluare email**: setaţi numărul de anteturi pe care le veţi prelua din server.

• **Profil e-mail**: configuraţi setările de reţea, necesare pentru trimiterea sau primirea de mesaje de e-mail.

Profil curent: selectaţi un profil.

Setări server: configuraţi până la cinci profiluri de e-mail.

- **Nume profil**: introduceţi un nume pentru profil.
- **APN**: introduceţi numele punctului de acces.
- **Utilizator**: introduceţi identitatea utilizatorului.
- **Parolă**: introduceţi parola.
- **DNS1**: introduceţi adresa principală DNS.
- **DNS2**: introduceţi adresa secundară DNS.

• **Blocare listă**: configuraţi lista de blocare pentru e-mail.

Listă adrese: specificaţi adresele de e-mail pentru a respinge mesajele de e-mail de la acele adrese.

Listă subiecte: specificaţi subiecte pentru a respinge mesajele de e-mail care conţin acele subiecte.

Mesaj server *(Meniu 5.5.4)*

Aveţi posibilitatea să schimbaţi setările pentru primirea mesajelor server de la serverul de Web fără fir.

• **Recepţie**: setaţi modul în care telefonul primeşte mesaje server.

• **Centru servicii**: introduceţi adresa serverului de la care doriţi să primiţi mesaje server, când opţiunea **Recepţie** este setată pe **Specific SMS-C**.

Mesaje informare *(Meniu 5.6)*

Aveți posibilitatea să schimbați setările pentru recepționarea mesajelor de informare.

- **Citire**: deschideți mesajele primite.

  În cutia **Mesaje curente** se salvează mesaje din rețea până când telefonul este oprit.

  În cutia **Mesaje salvate** se salvează mesaje din rețea pe termen nedefinit. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Salvare** când apare o notificare de tip text. Mesajul este salvat în cutia **Mesaje salvate**.
- **Recepție**: selectați dacă să primiți sau nu mesaje de informare.
- **Canal**: indicați canalele de la care doriți să recepționați mesaje de informare. Pentru detalii, luați legătura cu furnizorul de servicii.
- **Limbă**: selectați limbile preferate în care se afişează mesajele de informare.

Stare memorie *(Meniu 5.7)*

Utilizați acest meniu pentru a vizualiza memoria maximă şi memoria disponibilă pentru fiecare tip de mesaj. Aveți de asemenea posibilitatea să vizualizați mărimea memoriei utilizate curent din fiecare director.

Manager fişiere *(Meniu 6)*

Meniul **Manager fişiere** vă permite să accesați imagini, videoclipuri, fişiere muzicale şi audio, stocate în memoria telefonului.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați <**Meniu**> în modul Repaus şi selectați **Manager fişiere**.

☑ În conformitate cu sistemul DRM (Digital Rights Management - gestionare digitală a drepturilor), se poate ca redirecționarea conținutului Web să nu fie posibilă. Conținutul este indicat prin .

Imagini *(Meniu 6.1)*

Acest meniu afişează fotografii pe care le-aţi realizat şi imagini pe care le-aţi descărcat, le-aţi primit în mesaje sau le-aţi importat din computer.

Vizualizarea unei imagini

1. Selectaţi un director cu imagini.
2. Selectaţi o imagine.

Vizualizarea unei expuneri de diapozitive

Aveţi posibilitatea să vizualizaţi fotografiile ca pe o expunere de diapozitive, o prezentare secvenţială a fiecărei fotografii din directorul curent.

1. Selectaţi **Listă fotografii**.
2. Apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Diapozitive**.
3. Selectaţi o opţiune pentru interval. Începe expunerea de diapozitive.
4. Apăsaţi <**Anul.**> pentru a opri expunerea de diapozitive.

Utilizarea opţiunilor pentru imagini

Când vizualizaţi o imagine, apăsaţi <**Opţiuni**> pentru a accesa următoarele opţiuni:

- **Listă fotografii**: reveniţi la lista de imagini.
- **Trimitere prin**: trimiteţi fişierul prin MMS, e-mail sau Bluetooth.
- **Setare ca**: setaţi imaginea ca fundal pentru ecrane sau ca imagine de identificare a apelantului pentru o înregistrare din agenda telefonică.
- **Editare**: adăugaţi de emoticon-uri, cadre sau efecte la imagine.
- **Ştergere**: ştergeţi fişierul.
- **Redenumire**: schimbaţi numele fişierului.
- **Mutare în**/**Mutare la imagini favorite**: mutaţi fişierul în alt director.
- **Diapozitive**: vizualizaţi toate imaginile ca o expunere de diapozitive.
- **Disponibil pentru Bluetooth**: partajaţi fişierul cu alte dispozitive Bluetooth.
- **Imprimare prin Bluetooth**: imprimaţi imaginea printr-o imprimantă compatibilă Bluetooth.
- **Protecţie**: protejaţi fişierul la ştergere.
- **Detalii**: accesaţi proprietăţile fişierului.

Video clipuri *(Meniu 6.2)*

Acest meniu afişează videoclipurile pe care le-aţi înregistrat, descărcat, primit în mesaje sau le-aţi importat din computer.

☑ Videoclipurile înregistrate pe alte dispozitive, precum camere video, este posibil să nu fie redate corect.

Redarea unui videoclip

1. Selectaţi un director cu videoclipuri.
2. Selectaţi un videoclip.

În timpul redării, utilizaţi următoarele taste.

Taste	Funcţie
OK/	Face pauză sau reia redarea.
Stânga	Se deplasează înapoi în fişier.
Dreapta	Sare înainte într-un fişier.
▲/▼	Reglează volumul.
Jos	Opreşte redarea.

Utilizarea opţiunilor video

În timpul vizualizării listei de fişiere, apăsaţi <**Opţiuni**> pentru a accesa opţiunile.

- **Redare**: redaţi videoclipul.
- **Trimitere prin**: trimiteţi fişierul prin MMS, e-mail sau Bluetooth.
- **Ştergere**: ştergeţi fişierul selectat sau toate fişierele.
- **Redenumire**: schimbaţi numele fişierului.
- **Mutare în**/**Mutare la video favorite**: mutaţi fişierul în alt director.
- **Disponibil pentru Bluetooth**: partajaţi fişierul cu alte dispozitive Bluetooth.
- **Protecţie**: protejaţi fişierul la ştergere.
- **Detalii**: accesaţi proprietăţile fişierului.

Muzică *(Meniu 6.3)*

Acest meniu afişează fişierele muzicale pe care le-aţi descărcat, primit în mesaje sau le-aţi importat din computer.

Redarea unui fişier muzical

Derulaţi la un fişier şi apăsaţi [OK/]. ▶ p. 36

Utilizarea opţiunilor pentru muzică

În timpul vizualizării listei de fişiere, apăsaţi <**Opţiuni**> pentru a accesa următoarele opţiuni:

- **Redare**: redaţi fişierul muzical.
- **Trimitere prin**: trimiteţi fişierul prin e-mail sau Bluetooth.
- **Adăugare listă înregistrări**: adăugaţi fişierul selectat la lista de redare actuală.
- **Setare ca**: setaţi fişierul muzical ca ton al soneriei de apel, ca ton al soneriei pentru o înregistrare din agenda telefonică sau ca ton pentru alarmă.
- **Ştergere**: ştergeţi fişierul selectat sau toate fişierele.
- **Setări**: schimbaţi setările implicite pentru redarea fişierelor muzicale.

  Mod repetare: selectaţi un mod de repetare.

  Amestecare: setaţi player-ul MP3 să redea muzica aleator.

  Vizualizare: selectaţi o animaţie pentru redare.

  Volum: selectaţi un nivel al volumului.
- **Redenumire**: schimbaţi numele fişierului.
- **Disponibil pentru Bluetooth**: partajaţi fişierul cu alte dispozitive Bluetooth.
- **Protecţie**: protejaţi fişierul la ştergere.
- **Detalii**: accesaţi proprietăţile fişierului.

Tonuri *(Meniu 6.4)*

Acest meniu afişează note vocale pe care le-aţi înregistrat şi clipuri audio pe care le-aţi descărcat, le-aţi primit în mesaje sau le-aţi importat din computer.

Redarea unui clip audio

1. Selectaţi un director cu clipuri audio.
2. Selectaţi un clip audio. Pentru o notă vocală, consultaţi **Înregistrare voce**. ▶ p. 38

Utilizarea opţiunilor pentru clipuri audio

În timpul vizualizării listei de fişiere, apăsaţi <**Opţiuni**> pentru a accesa următoarele opţiuni:

- **Redare**: redaţi clipul audio.
- **Trimitere prin**: trimiteţi fişierul prin MMS, e-mail sau Bluetooth.

- **Setare ca**: setați fişierul audio ca ton al soneriei de apel, ca ton al soneriei pentru o înregistrare din agenda telefonică sau ca ton pentru alarmă.
- **Ştergere**: ştergeți fişierul selectat sau toate fişierele.
- **Redenumire**: schimbați numele fişierului.
- **Mutare la sunete favorite**/**Mutare la listă vocală**/**Mutare la sunete descărcate**: mutați fişierul în alt director.
- **Disponibil pentru Bluetooth**: partajați fişierul cu alte dispozitive Bluetooth.
- **Protecție**: protejați fişierul la ştergere.
- **Detalii**: accesați proprietățile fişierului.

Alte fişiere *(Meniu 6.5)*

În acest director sunt stocate fişierele pe care le primiți dar nu sunt acceptate de telefon. Aceste formate de fişiere neacceptate includ *.doc, *.ppt şi *.txt.

În timpul vizualizării listei de fişiere, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Trimitere prin**: trimiteți fişierul prin MMS, e-mail sau Bluetooth.
- **Ştergere**: ştergeți fişierul selectat sau toate fişierele.
- **Redenumire**: schimbați numele fişierului.
- **Disponibil pentru Bluetooth**: partajați fişierul cu alte dispozitive Bluetooth.
- **Imprimare prin Bluetooth**: imprimați imaginea printr-o imprimantă compatibilă Bluetooth.
- **Protecție**: protejați fişierul la ştergere.
- **Detalii**: accesați proprietățile fişierului.

Stare memorie *(Meniu 6.6)*

Utilizați acest meniu pentru a vizualiza informații despre memoria pentru articole media din memoria telefonului.

Calendar *(Meniu 7)*

Meniul **Calendar** vă permite să țineți evidența planificărilor.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați <**Meniu**> în modul Repaus şi selectați **Calendar**.

Selectarea unei zile din calendar

Când intrați în meniul **Calendar**, apare calendarul în Afişare lunară, cu data prezentă indicată printr-o casetă albastră.

- Apăsaţi [Stânga] sau [Dreapta] pentru a vă deplasa cu câte o zi.
- Apăsaţi [Sus] sau [Jos] pentru a vă deplasa cu câte o săptămână.
- Apăsaţi [▲/▼] pentru a vă deplasa cu câte o lună.

Crearea unui element

Aveţi posibilitatea să stocaţi în calendar elemente planificate, aniversări şi elemente Activitate. Se pot stoca mai multe evenimente într-o zi.

Introducerea unui element planificat sau a unui element divers

1. Selectaţi o dată din calendar.
2. Apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Creare** → **Evenimente planificate** sau **Diverse**.
3. Introduceţi informaţiile sau schimbaţi setările:
   - **Subiect**: introduceţi titlul elementului.
   - **Detalii**: introduceţi detaliile elementului.
   - **Dată începere** şi **Ora pornirii**: introduceţi data şi ora de începere a evenimentului.
   - **AM/PM**: selectaţi **AM** sau **PM** în formatul orar de 12 ore.
   - **Dată terminare** şi **Oră terminare**: introduceţi data şi ora de terminare a evenimentului.
   - **AM/PM**: selectaţi **AM** sau **PM** în formatul orar de 12 ore.
   - **Locaţie**: (pentru **Evenimente planificate**) introduceţi informaţii despre locaţia elementului.
   - **Alarmă**: setaţi o alarmă pentru element.
   - **Alertare înainte**: setaţi cu cât timp înaintea evenimentului urmează să vă avertizeze alarma.
   - **Ton alarmă**: selectaţi un ton pentru alarmă.
   - **Repetare**: (pentru **Evenimente planificate**) selectaţi pentru a seta elementul care se repetă şi selectaţi o unitate de timp pentru repetare.
   - **Până**: (pentru **Evenimente planificate**) dacă elementul se va repeta, setaţi o dată de sfârşit.
4. Apăsaţi <**Salvare**> pentru a salva elementul.

Introducerea unei aniversări

1. Selectaţi o dată din calendar.
2. Apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Creare** → **Aniversări**.

3. Introduceți informațiile sau schimbați setările:
   - **Detalii**: introduceți informații despre aniversare.
   - **Data**: introduceți data.
   - **Alarmă**: selectați pentru a seta o alarmă pentru aniversare.
   - **Alertare înainte**: setați cu cât timp înaintea evenimentului urmează să vă avertizeze alarma.
   - **Oră alarmă**: introduceți ora la care să sune alarma.
   - **AM/PM**: selectați **AM** sau **PM** în formatul orar de 12 ore.
   - **Ton alarmă**: selectați un ton pentru alarmă.
   - **Repetare anuală**: selectați pentru a seta telefonul să vă reamintească de aniversare în fiecare an.
4. Apăsați <**Salvare**> pentru a salva aniversarea.

Introducerea unui element activitate

1. Selectați o dată din calendar.
2. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Creare** → **Activități zilnice**.
3. Introduceți informațiile sau schimbați setările:
   - **Detalii**: introduceți informații despre element.
   - **Dată începere**: introduceți data de început.
   - **Dată limită**: introduceți data de sfârşit.
   - **Prioritate**: selectați un nivel de prioritate.
4. Apăsați <**Salvare**> pentru a salva elementul.

Consultarea calendarului

Odată ce ați planificat elementele, în partea inferioară a calendarului apar următoarele pictograme şi numărul de elemente pentru o anumită zi.

- Element planificare
- Aniversare
- Element activitate
- Element divers

Vizualizarea unui element

1. Selectați o dată din calendar pentru a afişa elementele pentru acea zi.
2. Selectați un element pentru a-i vizualiza detaliile.
3. Apăsați [Stânga] sau [Dreapta] pentru a accesa celelalte elemente planificate pentru ziua selectată.

Când vizualizați un element, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Editare**: editați elementul.

- **Creare**: adăugaţi un element nou.
- **Trimitere prin**: trimiteţi elementul prin SMS, MMS, e-mail sau Bluetooth.
- **Mod vizualizare**: schimbaţi modul de vizualizare a calendarului.
- **Terminat**/**Recuperat**: marcaţi elementul activitate ca efectuat sau anulaţi marcarea.
- **Ştergere**: ştergeţi elementul.
- **Imprimare prin Bluetooth**: imprimaţi detaliile elementului printr-o imprimantă compatibilă Bluetooth.

Utilizarea opţiunilor pentru calendar

Apăsaţi <**Opţiuni**> pentru a accesa următoarele opţiuni:

- **Mod vizualizare**: schimbaţi modul de vizualizare a calendarului. ▶ p. 68
- **Creare**: adăugaţi un element nou. ▶ p. 66
- **Mergi la**: selectaţi data de azi sau introduceţi data pe care doriţi să o accesaţi.
- **Sortare după**: sortaţi elementele după tipurile elementelor.
- **Ştergere**: ştergeţi elementele stocate în calendar prin utilizarea diverselor opţiuni de ştergere.
- **Alarmă evenimente pierdute**: vizualizaţi evenimentele ale căror alarme le-aţi pierdut.
- **Stare memorie**: accesaţi informaţii despre memorie pentru elemente eveniment stocate în calendar.

Vizualizarea elementelor în mod diferit

Aveţi posibilitatea să schimbaţi afişarea calendarului în Afişare zilnică sau Afişare săptămânală. Apăsaţi <**Opţiuni**> şi selectaţi **Mod vizualizare** → un mod de vizualizare.

Afişare zilnică

Aveţi posibilitatea să vizualizaţi elemente pentru data selectată. Selectaţi un element pentru a-i vizualiza detaliile.

Următoarele pictograme se pot afişa pentru a indica starea elementului:

- Setare alarmă
- Eveniment repetitiv
- Activitate finalizată
- Prioritate element Activitate (Roşu: ridicată, Albastru: normală şi Gri: scăzută)

Afişare săptămânală

Aveți posibilitatea să vizualizați elementele pentru săptămâna selectată. O celulă pe orar indică prezența unui element planificat. Selectați o celulă din ziua dorită.

Vizualizarea unui element cu alarmă pierdută

Când nu aveți posibilitatea să confirmați o alarmă pentru un eveniment planificat, pentru o aniversare sau un element divers, telefonul stochează evenimentul cu alarmă pierdută până când îl confirmați.

1. Apăsați <**Opțiuni**> şi selectați **Alarmă evenimente pierdute**.
2. Selectați un element.
3. Apăsați <**Confirm**> pentru a confirma şi a şterge elementul.

Cameră foto *(Meniu 8)*

Aveți posibilitatea să utilizați modulul cameră foto încorporat în telefon pentru a face fotografii şi a înregistra videoclipuri.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați <**Meniu**> în modul Repaus şi selectați **Cameră foto** sau țineți apăsat [ ].

- Nu fotografiați persoane fără a le cere permisiunea.
- Nu fotografiați în locuri în care nu este permis accesul cu camere foto.
- Nu fotografiați în locuri în care ați putea încălca intimitatea unei alte persoane.

Fotografierea

Aveți posibilitatea să fotografiați în diverse moduri. Camera realizează fotografii în format JPEG.

Când fotografiați în lumină solară directă sau în condiții de luminozitate ridicată, în fotografie pot apărea umbre.

1. Accesați meniul **Cameră foto** pentru a porni camera foto şi pentru a comuta ecranul în modul Captură. În modul Repaus, aveți posibilitatea, de asemenea, să țineți apăsată tasta [ ].

2. Faceţi modificările dorite.
   - Apăsaţi <> pentru a accesa opţiunile camerei foto. ▶ secţiunea următoare
   - Utilizaţi tastatura pentru a schimba setările camerei foto sau pentru a comuta în alte moduri. ▶ p. 71
3. Apăsaţi [OK] sau [📷] pentru a fotografia. Fotografia este salvată în directorul **Listă fotografii**.
4.

Pentru	Apăsaţi
a utiliza opţiunile camerei foto	<**Opţiuni**>. ▶ p. 71
a şterge fotografia	[**C**], apoi <**Da**>.
a reveni în mod Captură	<**înapoi**> sau [OK].

Utilizarea opţiunilor camerei foto în mod Captură

În modul Captură, apăsaţi <> pentru a accesa următoarele opţiuni:

- **Înregistrare video clipuri**: comutaţi în modul Înregistrare.
- **Mod fotografiere**: fotografiaţi în următoarele moduri:

  Cadru unic: fotografiaţi în mod normal.

  Multi-foto: preluaţi o serie de instantanee. Selectaţi numărul de fotografii pe care le va face camera foto şi viteza la care acestea vor fi făcute.
- **Efecte**: schimbaţi nuanţa culorii sau aplicaţi un efect special.
- **Rame**: aplicaţi o ramă decorativă.
- **Blitz**: determinaţi utilizarea blitului.
- **Numărătoare inversă**: setaţi un interval de timp înaintea fotografierii cu camera foto.
- **Mergi la foto**: accesaţi directorul **Listă fotografii**.
- **Setări**: schimbaţi setările implicite pentru fotografiere.

  Dimensiune: selectaţi o dimensiune pentru imagine.

  Calitate: selectaţi o calitate a imaginii.

  Obiectiv: selectaţi un ecran de previzualizare.

  Sunet obiectiv: selectaţi sunetul care se aude când se apasă declanşatorul obturatorului.

  Sunet mărire: activaţi sau dezactivaţi sunetul care se aude la mărire sau micşorare.

  Sunet luminozitate: activaţi sau dezactivaţi sunetul care se aude la reglarea luminozităţii imaginii.

Nume implicit: schimbați prefixul implicit al numelor de fișiere.

- **Scurtături cameră foto**: vizualizați funcțiile tastelor care se pot utiliza în modul Captură.

Utilizarea tastaturii în mod Captură

Când vă aflați în mod Captură, aveți posibilitatea să utilizați tastatura pentru a particulariza setările camerei foto.

Tastă	Funcție
Stânga/ Dreapta	Reglează luminozitatea.
Sus/Jos	Măreşte sau micşorează.
▲	Răstoarnă imaginea pe verticală.
▼	Afişează imaginea în oglindă.
1	Comută în mod înregistrare. ▶ p. 72
2	Schimbă dimensiunea imaginii.
3	Schimbă calitatea imaginii.
4	Schimbă modul de lucru al camerei foto.
5	Schimbă nuanța de culoare sau aplică un efect special.
7	Selectează un cadru decorativ.
8	Setează temporizatorul.
*	Determină utilizarea blițului.
0	Deplasare la directorul **Listă fotografii**.
#	Schimbă ecranul de previzualizare.

Utilizarea opțiunilor referitoare la fotografii

După salvarea unei fotografii, apăsați<**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Încă o fotografie**: reveniți la modul Captură.
- **Trimitere prin**: trimiteți fișierul prin MMS, e-mail sau Bluetooth.
- **Setare ca**: setați fotografia ca fundal pentru ecrane sau ca imagine de identificare a apelantului pentru o înregistrare din agenda telefonică.

- **Ştergere toate multi-foto**: ştergeți toate fotografiile realizate cu declanşare multiplă.
- **Ştergere**: ştergeți fişierul.
- **Redenumire**: schimbați numele fişierului.
- **Mergi la foto**: accesați directorul **Listă fotografii**. ▶ p. 62
- **Disponibil pentru Bluetooth**: partajați fişierul cu alte dispozitive Bluetooth.
- **Imprimare prin Bluetooth**: imprimați imaginea printr-o imprimantă compatibilă Bluetooth.
- **Protecție**: protejați fişierul la ştergere.
- **Detalii**: accesați proprietățile fişierului.

Înregistrarea unui videoclip

Aveți posibilitatea să înregistrați şi să salvați un videoclip cu ceea ce este afişat pe ecranul telefonului.

1. În modul Captură, apăsați [**1**].
2. Faceți modificările dorite.
   - Apăsați <> pentru a accesa opțiunile camerei foto. ▶ secțiunea următoare
   - Utilizați tastatura pentru a schimba setări ale camerei sau pentru a comuta în alte moduri. ▶ p. 73
3. Apăsați [OK] sau [📷] pentru a începe înregistrarea.
4. Apăsați [OK], <■> sau [📷] pentru a opri înregistrarea. Videoclipul este salvat automat în directorul **Video clipuri**.
5.

Pentru	**Apăsați**
a reda videoclipul	[OK].
a utiliza opțiunile video	<>. ▶ p. 74
a şterge videoclipul	[**C**], apoi <**Da**>.
a accesa directorul **Video clipuri**	[Sus]. ▶ p. 63
a reveni în modul Înregistrare	<>.

Utilizarea opțiunilor camerei foto în mod Înregistrare

În modul Înregistrare, apăsați <> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Fotografiere**: comutați în modul Captură.
- **Efecte**: schimbați nuanța culorii sau aplicați un efect special.
- **Blitz**: determinați utilizarea blițului.

- **Numărătoare inversă**: setați o întârziere înainte de începerea înregistrării cu camera foto.
- **Mergi la video**: accesați directorul **Video clipuri**.
- **Setări**: schimbați următoarele setări pentru înregistrarea unui videoclip:

  Mod înregistrare: selectați un mod de înregistrare video.

  - **Limită MMS**: înregistrați un videoclip potrivit pentru mesaje MMS.
  - **Limită email**: înregistrați un videoclip potrivit pentru mesajele de e-mail.
  - **Normal**: înregistrați un videoclip în cadrul limitei memoriei disponibile în prezent.

  Dimensiune: selectați o dimensiune pentru fişier.

  Calitate: selectați o calitate a imaginii.

  Înregistrează cu sunet: înregistrați sunet împreună cu un videoclip.

  Sunet mărire: porniți sau opriți sunetul pentru mărire sau micşorare.

  Sunet luminozitate: porniți sau opriți sunetul pentru reglarea luminozității.

  Nume implicit: schimbați prefixul implicit al numelor de fişiere.
- **Scurtături cameră video**: vizualizați funcțiile tastelor care se pot utiliza în modul Înregistrare.

Utilizarea tastaturii în mod Înregistrare

Când vă aflați în mod Înregistrare, aveți posibilitatea să utilizați tastatura pentru a particulariza setările camerei foto:

Taste	Funcție
Stânga/ Dreapta	Reglează luminozitatea.
Sus/Jos	Măreşte sau micşorează.
▲	Răstoarnă imaginea pe verticală.
▼	Afişează imaginea în oglindă.
1	Comută în mod Captură. ▶ p. 69
2	Schimbă dimensiunea cadrului.
3	Schimbă calitatea imaginii.
4	Schimbă modul de înregistrare video.

Taste	Funcție
5	Schimbă nuanța de culoare sau aplică un efect special.
7	Dezactivează sau activează sonorul.
8	Setează temporizatorul.
✳	Determină utilizarea blițului.
0	Deplasare la directorul **Video clipuri**.

Utilizarea opțiunilor video

După salvarea unui videoclip, apăsați <> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Înregistrează alt video clip**: reveniți la modul Înregistrare.
- **Trimitere prin**: trimiteți fișierul prin MMS, e-mail sau Bluetooth.
- **Ştergere**: ştergeți fișierul.
- **Redenumire**: schimbați numele fișierului.
- **Mergi la video**: accesați directorul **Video clipuri**. ▶ p. 63
- **Disponibil pentru Bluetooth**: partajați fişierul cu alte dispozitive Bluetooth.
- **Protecție**: protejați fişierul la ştergere.
- **Detalii**: accesați proprietățile fişierului.

Setări *(Meniu 9)*

Meniul **Setări** vă oferă diverse opțiuni de setare pentru a vă particulariza telefonul pentru preferințele şi necesitățile proprii. De asemenea, aveți posibilitatea să restabiliți setările la stările lor implicite.

Pentru a accesa acest meniu, apăsați <**Meniu**> în modul Repaus şi selectați **Setări**.

Data şi ora *(Meniu 9.1)*

Utilizați acest meniu pentru a schimba ora şi data afişate pe telefon. Înainte de setarea orei şi a datei, specificați fusul orar în **Zona de reşedință**.

- **Ora**: introduceți ora curentă.

- **Zona de reşedinţă**: setaţi zona orei locale şi căutaţi ce oră este în altă parte a lumii.

  ☑ Pentru a aplica ora de vară la fusurile orare, apăsaţi selectaţi **Setare ora de vară**.

- **AM/PM**: selectaţi **AM** sau **PM** în formatul orar cu 12 ore.
- **Format oră**: selectaţi un format pentru oră.
- **Setare dată**: introduceţi data curentă.
- **Format dată**: selectaţi un format pentru dată.
- **Zi început săptămână**: setaţi ziua din săptămână cu care începe calendarul.

Setări telefon *(Meniu 9.2)*

Multe caracteristici ale sistemului telefonului se pot particulariza, pentru a corespunde preferinţelor dvs.

Limbă *(Meniu 9.2.1)*

Utilizaţi acest meniu pentru a selecta una dintre limbile pentru textul de pe ecran.

Mesaj de salut *(Meniu 9.2.2)*

Utilizaţi acest meniu pentru a intra în mesajul de întâmpinare care este afişat pentru puţin timp când porniţi telefonul.

Operaţia de glisare *(Meniu 9.2.3)*

Utilizaţi acest meniu pentru a seta modul în care va reacţiona telefonul când îl deschideţi pentru a primi un apel şi când îl închideţi în timp ce utilizaţi o funcţie.

- **Sus**: setaţi dacă se răspunde sau nu la apel prin deschiderea telefonului (clapei).
- **Jos**: setaţi dacă telefonul va păstra sau nu meniul pe care îl utilizaţi curent, atunci când închideţi telefonul (clapa).

  ☑ Când setaţi **Jos** pentru **Continuare operaţiune**, blocarea tastaturii funcţionează ca şi în modul Repaus.

Scurtături *(Meniu 9.2.4)*

Aveţi posibilitatea să utilizaţi tastele de navigare ca şi comenzi rapide pentru a accesa anumite meniuri direct din modul Repaus. Utilizaţi acest meniu pentru a asocia o comandă rapidă unei taste.

Asocierea unui meniu unei comenzi rapide

1. Selectaţi o tastă de utilizat ca tastă de comandă rapidă.
2. Selectaţi meniul care să fie asociat tastei.

Utilizarea opţiunilor pentru comenzi rapide

Apăsaţi <**Opţiuni**> pentru a accesa următoarele opţiuni:

- **Schimbare**: asociaţi sau schimbaţi un meniu de comandă rapidă.
- **Ştergere**: dezactivaţi asocierea comenzii rapide la tasta selectată.
- **Eliminare toate**: dezactivaţi toate asocierile de comenzi rapide.

Comandă rapidă complexă *(Meniu 9.2.5)*

Utilizaţi acest meniu pentru activarea caracteristicii Comandă rapidă complexă. Aveţi posibilitatea ca din ecranul de apelare să accesaţi rapid aplicaţiile pentru mesaje de tip text, alarmă, calculator, calendar şi convertor.

Activarea caracteristicii Comandă rapidă complexă

1. Din ecranul Comandă rapidă complexă, selectaţi **Activat**.
2. Apăsaţi <**Salvare**>.

Schimbarea unei taste de Comandă rapidă complexă

1. Selectaţi o tastă care să fie schimbată ca tastă de comandă rapidă.
2. Selectaţi meniul care va fi atribuit tastei.

Utilizarea opţiunilor pentru comenzi rapide complexe

Apăsaţi <**Opţiuni**> pentru a accesa următoarele opţiuni:

- **Schimbare**: asociaţi sau schimbaţi un meniu de comandă rapidă.
- **Ştergere**: dezactivaţi asocierea comenzii rapide la tasta selectată.
- **Eliminare toate**: dezactivaţi toate asocierile de comenzi rapide.

Tastă laterală *(Meniu 9.2.6)*

Utilizaţi acest meniu pentru a schimba setările pentru tasta de volum.

- **Funcţie tastă volum**: setaţi dacă telefonul dezactivează soneria de apel sau respinge un apel dacă ţineţi apăsat [▲/▼] când se primeşte un apel. De asemenea, aveţi posibilitatea să setaţi dacă telefonul trimite apelantului un mesaj SMS atunci când un apel este respins.
- **Mesaj text**: introduceţi un mesaj care să fie trimis apelantului când un apel este respins.

Setări suplimentare *(Meniu 9.2.7)*

Aveți posibilitatea să activați sau să dezactivați caracteristicile de reapelare sau de răspuns automat şi să activați caracteristica de claritate a vocii.

- **Reapelare automată**: setați telefonul pentru a face până la zece încercări de a reapela un număr de telefon după o apelare nereuşită.
- **Răspuns orice tastă**: răspundeți la un apel primit apăsând orice tastă, făcând excepție <**Respingere**> şi [ ].

  Când această opțiune nu este selectată, trebuie să apăsați <**Accept**> sau [ ] pentru a răspunde la un apel.
- **Claritate voce**: creşteți sensibilitatea microfonului, pentru a permite interlocutorului de la telefon să vă audă vocea clar chiar dacă vorbiți în şoaptă.

Setări ecran *(Meniu 9.3)*

Utilizați acest meniu pentru a modifica setările pentru ecran şi lumină.

Imagine fundal *(Meniu 9.3.1)*

Aveți posibilitatea să schimbați imaginea de fundal care este afişată în modul Repaus.

Afişare text *(Meniu 9.3.2)*

Aveți posibilitatea să modificați setările de afişare a textului în ecranul de repaus.

- **Poziție text**: selectați o poziție pentru text. Dacă nu doriți să se afişeze text în modul Repaus, selectați **Dezactivat**.
- **Stil text**: selectați un stil pentru font.
- **Culoare text**: selectați o culoare pentru font.

Ecran formare număr *(Meniu 9.3.3)*

Utilizați acest meniu pentru a selecta o culoare şi o dimensiune de font pentru numerele introduse şi culoarea de fundal a ecranului din timpul formării.

Calendar *(Meniu 9.3.4)*

Utilizați acest meniu pentru a afişa în ecranul de repaus calendarul curent.

Culoare meniu *(Meniu 9.3.5)*

Utilizaţi acest meniu pentru a selecta o culoare a meniului pentru modul Meniu.

Luminozitate ecran *(Meniu 9.3.6)*

Aveţi posibilitatea să reglaţi luminozitatea ecranului pentru diverse condiţii de iluminare.

Afişare informaţii apelant *(Meniul 9.3.7)*

Utilizaţi acest meniu pentru a avea numărul de telefon al unui apelant sau numele, dacă este salvat în agenda telefonică, afişat pe ecranul principal după ce aţi pierdut un apel.

Setări tonuri *(Meniu 9.4)*

Utilizaţi acest meniu pentru a particulariza diverse setări pentru sunet.

Apeluri primite *(Meniu 9.4.1)*

Utilizaţi acest meniu pentru a selecta un volum şi un tip de alertă pentru apelurile primite.

- **Tip avertizare**: specificaţi modul în care veţi fi informat despre apelurile primite.

  Melodie: telefonul sună utilizând tonul de apel selectat.

  Vibraţie: telefonul vibrează dar nu sună.

  Vibraţie apoi melodie: telefonul vibrează de trei ori, apoi începe să sune.

  Melodie apoi vibraţie: telefonul sună, apoi vibrează.
- **Ton sonerie**: selectarea unui ton de apel pentru sonerie.
- **Volum**: selectaţi un volum pentru sonerie.

Ton tastatură *(Meniu 9.4.2)*

Utilizaţi acest meniu pentru a selecta tonul pe care îl emite telefonul când apăsaţi o tastă.

☑ Aveţi posibilitatea să ajustaţi volumul pentru tonul tastaturii utilizând [▲/▼] în modul Repaus.

Ton mesaj *(Meniu 9.4.3)*

Utilizaţi acest meniu pentru a modifica separat setările de sunet pentru primirea mesajelor SMS, a mesajelor MMS, a mesajelor de e-mail.

- **Ton**: selectaţi unul dintre tonurile pentru mesaje.
- **Tip avertizare**: specificaţi modul în care urmează să fiţi informat când soseşte un mesaj.
- **Repetare**: specificaţi frecvenţei cu care telefonul vă informează despre un mesaj nou.

Ton pornire/oprire *(Meniu 9.4.4)*

Utilizați acest meniu pentru a selecta melodia pe care telefonul o redă la pornire sau la oprire.

Ton glisare *(Meniu 9.4.5)*

Utilizați acest meniu pentru a selecta tonul pe care telefonul îl emite când deschideți sau închideți telefonul (clapeta).

Mod silențios *(Meniu 9.4.6)*

Utilizați acest meniu pentru a seta modul în care acționează telefonul pentru a vă alerta despre un anumit eveniment când este în modul silențios.

Tonuri suplimentare *(Meniu 9.4.7)*

Utilizați acest meniu pentru a particulariza tonuri suplimentare pentru telefon.

- **Beep la minut**: setați telefonul ca în timpul unui apel efectuat să emită un semnal sonor după fiecare minut, pentru a vă ține la curent cu durata apelului.
- **Ton conectare**: setați telefonul să emită un sunet când un apel efectuat se conectează la sistem.
- **Avertizări apel nou**: setați telefonul să emită un semnal sonor când, în timpul unui apel, primiți un mesaj nou sau se ajunge la ora stabilită pentru o alarmă.
- **Tonuri pop-up**: setați telefonul să emită un semnal sonor când se afişează o fereastră pop-up.

Setări lumină *(Meniu 9.5)*

Utilizați acest meniu pentru a modifica setările pentru lumina de fundal.

Lumină fundal *(Meniu 9.5.1)*

Aveți posibilitatea să selectați durata de timp în care lumina de fundal sau ecranul stau aprinse.

- **Activat**: selectați durata pentru care lumina de fundal rămâne aprinsă.
- **Stinge**: selectați intervalul de timp în care ecranul rămâne în mod Estompat după stingerea luminii de fundal. După un interval de timp specificat, ecranul se stinge.

Lumină tastatură *(Meniu 9.5.2)*

Aveți posibilitatea să selectați setarea pentru lumina de fundal a tastaturii.

- **Utilizare oricând**: activați lumina de fundal prin apăsarea oricărei taste.
- **Utilizare în timpul nopții**: activați lumina de fundal numai între 05:00 PM şi 09:00 AM.
- **Utilizare la momente particularizate**: activați lumina de fundal în timpul intervalului orar specificat.

Servicii de rețea *(Meniu 9.6)*

Utilizați acest meniu pentru a accesa serviciile de rețea. Contactați furnizorul de servicii pentru a afla dacă oferă aceste servicii şi abonați-vă, dacă doriți.

Redirecționare apeluri *(Meniu 9.6.1)*

Acest serviciu de rețea permite redirijarea apelurilor sosite către un număr de telefon pe care îl specificați.

1. Selectați o opțiune de redirecționare a apelurilor:
   - **Redirecționează întotdeauna**: redirecționați toate apelurile.
   - **Când e ocupat**: redirecționați apelurile când aveți un alt apel în desfăşurare.
   - **Când nu răspund**: redirecționați apelurile atunci când nu răspundeți la telefon.
   - **Fără acoperire**: redirecționați apelurile atunci când nu vă aflați în aria de acoperire sau când telefonul este închis.
   - **Anulare toate**: anulați toate opțiunile de redirecționare a apelurilor.
2. Selectați tipul de apeluri de redirecționat.
3. Selectați **Activare**. Pentru a dezactiva redirecționarea apelurilor, selectați **Dezactivare**.
4. Mergeți la linia **Redirecționare la**.
5. Introduceți numărul către care urmează a fi redirecționate apelurile.
6. Dacă ați selectat **Când nu răspund**, mergeți la linia **Sec** şi selectați durata de întârziere înainte ca rețeaua să redirecționeze un apel.
7. Apăsați <**Selectare**>.

Blocare apeluri *(Meniu 9.6.2)*

Acest serviciu de rețea vă permite să restricționați apelurile.

1. Selectați o opțiune de blocare a apelurilor:
   - **Toate efectuate**: interziceți apelurile efectuate.
   - **Internaționale**: interziceți apelurile internaționale.

- **Internațional cu excepția reședinței**: când sunteți în străinătate, se pot efectua apeluri numai către numere din țara în care vă aflați şi din țara de reședință.
- **Toate primite**: interziceți apelurile primite.
- **Toate primite în roaming**: interziceți apelurile primite când utilizați telefonul în afara ariei de acoperire de reşedință.
- **Anulare toate**: anulați toate setările de blocare, permițând trimiterea şi primirea în mod normal a apelurilor.
- **Schimbare parolă blocare**: schimbați parola pentru blocarea apelurilor, obținută de la furnizorul de servicii.

2. Selectați tipul de apeluri de blocat.
3. Selectați **Activare**. Pentru a dezactiva blocarea apelurilor, selectați **Dezactivare**.
4. Introduceți parola pentru blocarea apelurilor, furnizată de furnizorul de servicii, şi apăsați <**Selectare**>.

Apel în aşteptare *(Meniu 9.6.3)*

Acest serviciu de rețea vă informează când cineva încearcă să ia legătura cu dvs. în timpul altui apel.

1. Selectați tipul de apeluri la care se va aplica opțiunea de apel în aşteptare.
2. Selectați **Activare** şi apăsați <**Selectare**>.

   Pentru a dezactiva apelurile în aşteptare, selectați **Dezactivare**.

Selectare rețea *(Meniu 9.6.4)*

Acest serviciu de rețea vă permite să selectați manual rețeaua, care să se utilizeze când sunteți în roaming în afara zonei de reşedință, sau să permiteți selectarea automată a rețelei.

Aveți posibilitatea să selectați o altă rețea decât cea de reşedință numai dacă între cele două rețele există un acord de roaming valabil.

Identitate apelant *(Meniu 9.6.5)*

Acest serviciu de rețea vă permite să împiedicați afişarea numărului dvs. pe telefonul persoanei apelate. Dacă selectați **Implicit**, telefonul va utiliza setarea implicită furnizată de rețea.

☑ Este posibil ca unele rețele să nu vă permită să modificați această setare.

Server mesaje vocale *(Meniu 9.6.6)*

Utilizaţi acest meniu pentru a stoca numărul serverului de mesagerie vocală şi pentru a vă accesa mesajele vocale.

☑ Trebuie să introduceţi numărul serverului de mesagerie vocală înainte de a avea posibilitatea să accesaţi mesajele vocale. Furnizorul de servicii poate să vă dea numărul serverului de mesagerie vocală.

- **Conectare la mesageria vocală**: vă conectaţi la serverul de mesagerie vocală, pentru a vă asculta mesajele.
- **Număr server vocal**: introduceţi numele şi numărul serverului de mesagerie vocală.

Selectare bandă *(Meniu 9.6.7)*

Pentru ca telefonul să poată efectua şi primi apeluri, el trebuie înregistrat la o reţea disponibilă. Telefonul poate lucra cu oricare din următoarele tipuri de reţele: GSM 1900, combinat GSM 900/1800 şi Tri band (GSM 900/1800/1900).

Ţara din care aţi cumpărat telefonul stabileşte banda implicită pe care o foloseşte acesta. Când călătoriţi în străinătate trebuie să comutaţi pe o bandă corespunzătoare.

Bluetooth *(Meniu 9.7)*

Utilizând caracteristica Bluetooth, aveţi posibilitatea să conectaţi fără fir telefonul dvs. la alte dispozitive Bluetooth şi să faceţi schimb de date cu acestea, să vorbiţi cu mâinile libere sau să controlaţi telefonul de la distanţă.

Tehnologia Bluetooth permite conexiuni fără fir între toate dispozitivele compatibile Bluetooth situate la o distanţă de 10 metri. Deoarece dispozitivele comunică utilizând undele radio, nu este necesar să fie situate unul faţă de altul în raza de vizibilitate.

☑
- Dacă între dispozitive există obstacole, distanţa de operare se poate reduce.
- Pentru performanţe mai bune, este recomandat să nu utilizaţi funcţia Bluetooth în timpul utilizării caracteristicilor multimedia, precum înregistrarea vocii, camera foto şi Player muzical sau invers.
- Unele dispozitive pot să nu fie compatibile cu telefonul dvs.

Configurarea caracteristicii Bluetooth

Meniul **Bluetooth** oferă următoarele opțiuni:

- **Activare**: activați sau dezactivați caracteristica Bluetooth.
- **Dispozitivele mele**: căutați dispozitive Bluetooth care pot fi conectate.
- **Vizibilitatea telefonului meu**: permiteți ca alte dispozitive Bluetooth să vă caute telefonul.
- **Numele telefonului meu**: asociați telefonului un nume de dispozitiv Bluetooth, care este apoi afişat la celelalte dispozitive.
- **Mod securizat**: determinați dacă telefonul solicită confirmare atunci când alte dispozitive vă accesează datele.
- **Servicii Bluetooth**: afişați serviciile Bluetooth disponibile.

Căutarea şi asocierea cu un dispozitiv Bluetooth

1. Din meniul **Bluetooth**, selectați **Dispozitivele mele**.
2. Selectați **Căutare aparat nou**.

   După căutare, se afişează o listă cu dispozitive la care aveți posibilitatea să vă conectați. Următoarele pictograme indică tipul de dispozitiv:

   - Căşti
   - Computer
   - Telefon mobil
   - Imprimantă
   - PDA
   - Dispozitiv necunoscut

   Culoarea pictogramei indică starea dispozitivului:

   - Gri pentru dispozitive neasociate
   - Albastru pentru dispozitive asociate
   - Roşu pentru dispozitive care sunt conectate la telefon
3. Selectați un dispozitiv.
4. Introduceți un cod PIN Bluetooth şi apăsați <**OK**>. Acest cod este utilizat o singură dată şi nu este necesar să-l memorați.

   Când deținătorul celuilalt dispozitiv introduce acelaşi cod, asocierea este completă.

☑ Anumite dispozitive, mai ales căşti sau seturi auto mâini libere, pot să aibă un cod PIN Bluetooth fix, precum **0000**. Dacă celălalt dispozitiv are un cod, trebuie să-l introduceți.

Utilizarea opțiunilor referitoare la dispozitive

Din lista de dispozitive, apăsați <**Opțiuni**> pentru a accesa următoarele opțiuni:

- **Conectare**: vă conectaţi la o cască sau la un set auto mâini libere.
- **Deconectare**: terminaţi conexiunea cu dispozitivul conectat.
- **Parcurge fişiere**: căutaţi date de la dispozitiv şi realizaţi importul datelor direct în telefon.
- **Listă servicii**: accesaţi lista de servicii Bluetooth a dispozitivului.
- **Redenumire**: redenumiţi dispozitivul asociat.
- **Autorizare dispozitiv/Neautorizare aparat**: determinaţi dacă telefonul vă va solicita sau nu permisiunea de conectare, atunci când alte dispozitive încearcă să se conecteze la telefonul dvs.
- **Ştergere**: eliminaţi din listă dispozitivul selectat sau toate dispozitivele.

Trimiterea de date prin Bluetooth

1. Activaţi caracteristica Bluetooth.
2. Selectaţi aplicaţia în care este stocat elementul pe care doriţi să-l trimiteţi.
3. Selectaţi elementul dorit
4. Apăsaţi **<Opţiuni>** şi selectaţi **Trimitere prin** → **Bluetooth**.
5. Selectaţi **Căutare aparat nou**.

   Telefonul caută dispozitive în raza de acţiune şi afişează o listă de dispozitive disponibile.
6. Selectaţi un dispozitiv.
7. Dacă este necesar, introduceţi codul PIN Bluetooth necesar pentru asociere şi apăsaţi **<OK>**.

Primirea datelor prin Bluetooth

Pentru a primi date prin Bluetooth, funcţia Bluetooth a telefonului trebuie să fie activă.

1. Dacă un dispozitiv Bluetooth neautorizat trimite date către telefon, apăsaţi **<Da>** pentru a permite dispozitivului să vă acceseze telefonul.
2. Apăsaţi **<Da>** pentru a primi date.

Securitate *(Meniu 9.8)*

Utilizaţi acest meniu pentru a proteja telefonul împotriva utilizării neautorizate prin gestionarea celor câteva coduri de acces ale telefonului şi ale cartelei SIM.

☑ Dacă introduceți un cod PIN /PIN2 incorect de trei ori la rând, cartela SIM se blochează. Pentru a o debloca, trebuie să introduceți codul PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key - Cheie personală de deblocare). Codurile sunt furnizate de către operatorul de rețea.

Verificare PIN *(Meniu 9.8.1)*

Codul PIN (Personal Identify Number - Număr personal de identificare) compus din 4 până la 8 cifre vă protejează cartela SIM împotriva utilizării neautorizate. Când este activată această funcție, telefonul solicită codul PIN de fiecare dată când este pornit.

Schimbare PIN *(Meniu 9.8.2)*

Utilizați acest meniu pentru a schimba codul PIN. Funcția Verificare PIN trebuie să fie activată pentru a utiliza această funcție.

Blocare telefon *(Meniu 9.8.3)*

Utilizați acest meniu pentru a bloca telefonul împotriva utilizării neautorizate. Când este activată această funcție, de fiecare dată când porniți telefonul trebuie să introduceți o parolă pentru telefon compusă din 4 până la 8 cifre.

Parola este prestabilită la **00000000**. Pentru a schimba parola, utilizați meniul **Schimbare parolă**.

Schimbare parolă *(Meniu 9.8.4)*

Utilizați acest meniu pentru a schimba parola telefonului.

Confidențial *(Meniu 9.8.5)*

Utilizați acest meniu pentru a bloca accesul la mesaje, la fişiere media, la înregistrările din Agenda telefonică sau la înregistrările apelurilor, cu excepția funcțiilor de apelare. Când este activată o opțiune de confidențialitate, pentru a accesa elementele sau funcțiile blocate trebuie să introduceți parola telefonului.

Blocare SIM *(Meniu 9.8.6)*

Acest meniu permite ca telefonul să funcționeze numai cu cartela SIM curentă prin asocierea unui cod de blocare SIM. Pentru a utiliza o altă cartelă SIM, trebuie să introduceți codul de blocare SIM.

Mod FDN *(Meniu 9.8.7)*

Modul FDN (Fixed Dialling Number - Număr de apelare fixată), dacă este acceptat de cartela SIM, vă restricționează apelurile pe care le efectuați la un set limitat de numere de telefon.

Când această funcţie este activată, aveţi posibilitatea să apelaţi numai numere de telefon stocate pe cartela SIM.

Schimbare PIN2 *(Meniu 9.8.8)*

Dacă este acceptat de cartela SIM, acest meniu se utilizează pentru a schimba codul PIN2 actual.

Stare memorie *(Meniu 9.9)*

Utilizaţi acest meniu pentru a verifica volumul de memorie pentru mesaje, elemente media, elemente de calendar, contacte şi aplicaţii Java. De asemenea, aveţi posibilitatea să verificaţi partajarea memoriei pentru MMS, mesaje de e-mail şi Manager fişiere.

Resetare *(Meniu 9.10)*

Utilizaţi acest meniu pentru a reiniţializa separat setările telefonului, setările ecranului şi setările tonurilor.

1. Apăsaţi [OK] pentru a selecta categoriile de setări de reiniţializat
2. Apăsaţi <**Reset.**>.
3. Apăsaţi <**Da**> pentru a confirma resetarea.
4. Introduceţi parola telefonului şi apăsaţi <**OK**>.

Parola este prestabilită la **00000000**. Aveţi posibilitatea să schimbaţi această parolă. ▶ p. 85

Setări VOD *(Meniu 9.11)*

Utilizaţi acest meniu pentru a selecta un profil pentru conexiune, care să se utilizeze pentru accesarea unui server de emitere video. În funcţie de furnizorul de servicii, există posibilitatea ca acest meniu să nu fie afişat.

Rezolvarea problemelor

Ajutor şi cerinţe personale

Pentru a economisi timpul şi cheltuielile aferente unui apel inutil la service, efectuaţi verificările simple din această secţiune înainte de a lua legătura cu un profesionist de service.

Când porniţi telefonul, este posibil să apară următoarele mesaje:

"Introduceţi SIM"

- Asiguraţi-vă dacă este corect instalată cartela SIM.

"Blocare telefon"

- A fost activată funcţia de blocare automată. Înainte de a utiliza telefonul, este necesar să introduceţi parola telefonului.

"Introduceţi PIN"

- Utilizaţi telefonul pentru prima dată. Este necesar să introduceţi codul PIN, primit împreună cu cartela SIM.
- Este activată caracteristica Verificare PIN. La fiecare pornire a telefonului, trebuie introdus codul PIN. Pentru a dezactiva această funcţie, utilizaţi meniul **Verificare PIN**.

"Introduceţi PUK"

- Codul PIN a fost introdus greşit de trei ori la rând şi cartela SIM este acum blocată. Introduceţi codul PUK, pe care vi l-a dat furnizorul de servicii.

Se afişează "Nici un serv.", "Reţea căzută" sau "Neefectuat"

- S-a pierdut conexiunea la reţea. Este posibil să vă aflaţi într-o zonă cu semnal slab. Deplasaţi-vă şi încercaţi din nou.
- Încercaţi să accesaţi o opţiune pentru care nu aveţi abonament la furnizorul de servicii. Pentru detalii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii.

Aţi introdus un număr, dar acesta nu a fost format

- Asiguraţi-vă că aţi apăsat [ ].
- Asiguraţi-vă că aţi accesat reţeaua corectă.
- Asiguraţi-vă că nu aţi setat o opţiune de blocare a apelurilor efectuate.

Corespondentul dvs. nu vă poate contacta

- Asigurați-vă că telefonul este pornit. ([ ] apăsat pentru mai mult de o secundă.)
- Asigurați-vă că accesați rețeaua corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat o opțiune de blocare a apelurilor primite.

Corespondentul dvs. nu vă poate auzi

- Asigurați-vă că ați oprit microfonul.
- Asigurați-vă că țineți telefonul suficient de aproape de gură. Microfonul este amplasat în partea inferioară a telefonului.

Telefonul începe să emită sunete scurte, iar pe ecran apare cu intermitență mesajul "Baterie descărcată"

- Bateria nu este suficient încărcată. Reîncărcați bateria.

Calitatea audio a apelului este slabă

- Verificați pe afişaj indicatorul de putere a semnalului ( ). Numărul de bare indică puterea semnalului de la puternic ( ) până la slab ( ).
- Încercați să mișcați puțin telefonul sau să vă apropiați de fereastră, dacă vă aflați într-o clădire.

Nu se formează nici un număr, atunci când reapelați o intrare din Contacte

- Utilizați caracteristica **Listă contacte** pentru a avea siguranța că numărul a fost stocat corect.
- Stocați din nou numărul, dacă este necesar.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau telefonul se închide uneori singur.

- Curățați bornele de încărcare cu o cârpă moale şi curată, atât pe telefon, cât şi pe baterie.

Dacă îndrumările de mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, notați:

- Modelul şi seria telefonului
- Detaliile privind garanția
- Descrierea clară a problemei

Apoi contactați distribuitorul local sau reprezentanța Samsung de servicii post-vânzări.

Informaţii importante pentru sănătate şi siguranţă

Informaţii privind certificarea SAR

Acest telefon îndeplineşte cerinţele Uniunii Europene (UE) în privinţa expunerii la undele radio.

Telefonul dvs. reprezintă un emiţător-receptor radio. Este proiectat şi produs astfel încât să nu depăşească limitele recomandate de Consiliul Uniunii Europene pentru expunerea la energia de radiofrecvenţă (RF). Aceste limite fac parte din principiile directoare şi stabilesc nivelurile maxime de expunere la RF pentru populaţie. Principiile directoare au fost stabilite de organizaţii independente prin evaluarea minuţioasă, periodică a studiilor ştiinţifice referitoare la expunerea la undele radio. Limitele oferă o marjă substanţială, creată pentru siguranţa tuturor persoanelor, fără deosebire de vârstă sau stare de sănătate.

Standardul de expunere pentru telefoane mobile se exprimă printr-o unitate de măsură cunoscută sub denumirea de SAR (Rata de Absorbţie Specifică). Limita SAR recomandată de Consiliul UE este de 2,0 W/kg*.

Cea mai mare valoare SAR pentru acest model de telefon a fost 0,486 W/kg.

Testele SAR se efectuează utilizând poziţii standard de operare, cu telefonul emiţând la cel mai mare nivel de putere certificat, în toate benzile de frecvenţă testate. Chiar dacă SAR este determinat la cel mai mare nivel de putere, nivelul SAR real al telefonului în timpul operării poate fi mult sub valoarea maximă. Aceasta deoarece telefonul este conceput să funcţioneze la niveluri de putere multiple, astfel încât să utilizeze numai puterea necesară pentru conectare în reţea. În general, cu cât sunteţi mai aproape de o staţie de bază, cu atât mai mică va fi puterea de emisie a telefonului.

Înainte ca un nou model de telefon să fie pus în vânzare, trebuie demonstrată satisfacerea Directivei europene R&TTE. Această directivă include, ca o cerinţă esenţială, protecţia sănătăţii şi siguranţa utilizatorului şi a oricărei alte persoane.

* Limita SAR pentru telefoanele mobile utilizate de publicul larg este de 2,0 Watt/kilogram (W/kg) mediată pe zece grame de ţesut organic. Limita încorporează un coeficient de siguranţă substanţial, pentru protecţia suplimentară a persoanelor şi pentru a ţine cont de orice variaţii în măsurători. Valorile SAR pot varia în funcţie de cerinţele naţionale de raportare şi de banda reţelei.

Precauții la utilizarea bateriilor

- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorate în orice fel.
- Utilizați bateria numai în scopul pentru care a fost produsă.
- Dacă utilizați telefonul lângă o stație de bază a rețelei, acesta consumă mai puțină putere, iar timpii de convorbire şi de aşteptare sunt mult influențați de puterea semnalului pe rețeaua celulară şi de parametrii stabiliți de operatorul rețelei.
- Timpul de încărcare a bateriei depinde de cât este de descărcată bateria şi de tipul bateriei şi al încărcătorului utilizate. Bateria poate fi încărcată şi descărcată de sute de ori, dar se va uza cu timpul. Când timpul de utilizare (timpul de convorbire şi timpul de aşteptare) este în mod evident mai scurt decât normalul, trebuie să cumpărați o baterie nouă.
- Dacă nu este utilizată, o baterie complet încărcată se va descărca de la sine, cu timpul.
- Utilizați numai baterii originale Samsung, şi reîncărcați bateria numai cu încărcătoare originale Samsung. Dacă încărcătorul nu se utilizează, acesta trebuie deconectat de la sursa de alimentare. Nu lăsați bateria conectată la încărcător mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea îi poate scurta timpul total de funcționare.
- Temperaturile extreme vor afecta capacitatea de încărcare a bateriei dvs.: ar putea necesita încălzire sau răcire în prealabil.
- Nu lăsați bateria în locuri călduroase sau reci, cum ar fi în maşina dvs., vara sau iarna, deoarece veți reduce capacitatea şi durata de viață a bateriei. Totdeauna încercați să mențineți bateria la temperatura camerei. Un telefon cu baterie caldă sau rece poate să fie în incapacitate temporară de funcționare, chiar şi atunci când bateria este complet încărcată. Bateriile cu ioni de litiu sunt în mod special afectate de temperaturi sub 0 °C (32 °F).
- Nu scurtcircuitați bateria. Scurtcircuitarea accidentală poate avea loc atunci când un obiect metalic (monedă, agrafă sau stilou) provoacă o conectare directă între bornele + şi – ale bateriei (benzile metalice de pe baterie), de exemplu atunci când transportați o baterie de rezervă în buzunar sau în geantă. Scurtcircuitarea bornelor poate deteriora bateria sau obiectul care a provocat scurtcircuitarea.
- Bateriile uzate vor fi aruncate la gunoi cu respectarea prevederilor locale în acest sens. Reciclați întotdeauna. Nu aruncați bateriile în foc.

Siguranța în trafic

Telefonul dvs. mobil vă dă posibilitatea de a comunica prin voce aproape oriunde, în orice moment. Cu toate acestea, există o responsabilitate importantă care însoțește beneficiile telefoanelor mobile, o responsabilitate pe care fiecare utilizator trebuie să şi-o asume.

Atunci când conduceți un automobil, condusul este prima dvs. responsabilitate. Când utilizați telefonul dvs. mobil la volan, asigurați-vă că respectați reglementările speciale din zona sau țara în care vă aflați.

Mediul de utilizare

Amintiți-vă să vă conformați regulilor speciale aplicabile în anumite locuri, şi opriți-vă întotdeauna telefonul în locuri în care este interzisă utilizarea lui, sau atunci când poate cauza interferențe sau poate fi periculos.

Atunci când vă conectați telefonul sau orice alt accesoriu la un alt dispozitiv, citiți întotdeauna ghidul utilizatorului, pentru a vă familiariza cu instrucțiunile de siguranță ale acestui dispozitiv. Nu conectați produse incompatibile.

Ca şi în cazul altor echipamente mobile de radioemisie, utilizatorii sunt sfătuiți ca, pentru operarea satisfăcătoare a echipamentului şi pentru siguranța personală, echipamentul respectiv să fie utilizat numai în poziția normală de operare (la ureche, cu antena îndreptată peste umăr).

Dispozitive electronice

Marea majoritate a echipamentelor electronice moderne beneficiază de ecranare la semnale de radiofrecvență (RF). Totuşi, s-ar putea ca anumite echipamente electronice să nu fie ecranate împotriva semnalelor RF ale telefonului dvs. mobil. Consultați producătorul pentru a discuta alternativele.

Stimulatoare cardiace

Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă menținerea unei distanțe minime de 15 cm (6 inch) între telefonul mobil şi stimulator, pentru a se evita orice posibilă interferență cu stimulatorul. Aceste recomandări sunt conforme cu cercetările independente şi recomandările Wireless Technology Research (Institutul de Cercetare a Tehnologiei Radio). Dacă aveți vreun motiv să suspectați o interferență, opriți-vă telefonul imediat.

Aparate auditive

Unele dintre telefoanele mobile digitale pot interfera cu anumite aparate auditive. În eventualitatea unei asemenea interferențe, consultați producătorul aparatului dvs. auditiv pentru discutarea alternativelor.

Alte dispozitive medicale

Dacă utilizați orice alt dispozitiv medical, consultați producătorul pentru a afla dacă dispozitivul dvs. este ecranat în mod adecvat împotriva semnalelor RF externe.

Medicul dvs. de familie vă poate ajuta în obținerea acestor informații.

Opriți-vă telefonul mobil în incinta spitalelor, atunci când întâlniți anunțuri care vă obligă la acest lucru.

Vehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice instalate incorect sau ecranate inadecvat de pe vehiculele cu motor. Verificați vehiculul împreună cu producătorul sau cu reprezentantul acestuia.

De asemenea, trebuie să consultați producătorul oricărui alt echipament care a fost instalat pe vehiculul dvs.

Instituții cu afişaje de interdicție

Opriți-vă telefonul mobil în incinta tuturor instituțiilor în care există afişe care vă interzic utilizarea acestui tip de aparat.

Medii cu pericol de explozie

Opriți-vă telefonul în zonele în care există pericol de explozie şi conformați-vă tuturor indicatoarelor şi instrucțiunilor. Scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot cauza vătămarea corporală sau chiar moartea.

Utilizatorii sunt sfătuiți să-şi oprească telefoanele mobile la benzinării sau stații de service cu puncte de realimentare. Reamintim utilizatorilor să respecte restricțiile asupra utilizării echipamentelor radio în depozitele de combustibili (zone de depozitare şi distribuire combustibili), în uzine chimice sau în zone unde au loc operațiuni de detonare a încărcăturilor explozive.

Zonele cu atmosferă potențial explozivă sunt deseori - dar nu totdeauna - marcate clar. Acestea includ punțile inferioare ale navelor, instalațiile de transfer sau depozitare produse chimice, vehiculele care utilizează GPL (cum ar fi propan sau butan), zonele în care aerul conține gaze sau particule, cum ar fi praf sau pulberi de cereale sau metalice, precum şi orice altă zonă în care în mod normal ați fi avertizat să opriți motorul maşinii.

Apeluri de urgență

Acest telefon, ca orice alt telefon mobil, funcționează utilizând semnalele radio, rețelele radio şi de linii interurbane precum şi funcțiile programate de către utilizator, care nu pot garanta conectarea în toate condițiile. De aceea, nu trebuie niciodată să vă bazați numai pe un telefon mobil pentru comunicări de importanță majoră (urgențe medicale, de exemplu).

Rețineți, pentru a primi sau a face un apel, telefonul trebuie să fie deschis şi într-o zonă de service cu putere adecvată a semnalului. S-ar putea să nu fie posibilă efectuarea apelurilor de urgență pe toate rețelele de telefonie mobilă sau atunci când anumite servicii de rețea şi/sau facilități ale telefonului sunt în uz. Verificați cu furnizorii locali de servicii.

Pentru a efectua un apel de urgență, procedați după cum urmează:

1. Dacă telefonul nu este pornit, porniți-l.
2. Introduceți numărul de urgență pentru locația dvs. curentă. Numerele de urgență variază în funcție de locație.
3. Apăsați [ ].

Dacă anumite facilități sunt activate (blocarea apelurilor, de exemplu), s-ar putea ca în prealabil să fie nevoie să dezactivați aceste facilități. Consultați acest ghid şi pe furnizorul dvs. local de servicii.

Alte informații importante privind siguranța

- Instalarea telefonului într-un vehicul sau operațiunile de service asupra telefonului trebuie efectuate numai de personal calificat. Instalarea sau service-ul defectuoase pot fi periculoase şi anulează garanția asupra aparatului.
- Verificați cu regularitate că tot echipamentul pentru telefon mobil din vehiculul dvs. este fixat şi funcționează corespunzător.
- Nu depozitați şi nu transportați materiale inflamabile, gaze sau explozivi, în acelaşi compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.
- Pentru vehiculele echipate cu airbag, rețineți că un airbag se umflă cu foarte multă forță. Nu puneți obiecte, inclusiv echipamentul fix sau mobil al telefonului dvs., pe suprafața de deasupra airbag-ului sau în zona de umflare a airbag-ului. Dacă echipamentul pentru telefon este montat incorect iar air bag-ul se umflă, pot rezulta răniri serioase.
- Opriți telefonul înainte de urcarea în avion. Utilizarea telefonului mobil în avion este ilegală.
- Dacă aceste instrucțiuni nu sunt urmate, fie i se pot suspenda sau refuza serviciile persoanei care a comis infracțiunea, fie acea persoană poate fi acționată în judecată, fie ambele.

Întreținerea aparatului

Telefonul dvs. este un produs de înaltă tehnologie, care trebuie tratat cu grijă. Recomandările de mai jos vă vor ajuta să vă îndepliniți obligațiile cerute de acordul de garanție şi să vă bucurați mulți ani de telefon.

- Nu lăsați în locuri accesibile copiilor mici sau animalelor de casă telefonul, componentele sau accesoriile acestuia. Este posibil ca aceştia să le deterioreze din greşeală sau să înghită piesele mici.
- Mențineți telefonul uscat. Precipitațiile, umiditatea şi lichidele conțin minerale care corodează circuitele electronice.
- Nu utilizați telefonul dacă aveți mâna umedă. În caz contrar, vă puteți provoca un şoc electric sau puteți deteriora telefonul.
- Nu utilizați şi nu depozitați telefonul în zone cu praf sau murdărie, deoarece componentele în mişcare se pot deteriora.
- Nu depozitați telefonul în locuri foarte calde. Temperaturile ridicate pot scurta durata de viață a componentelor electronice, pot deteriora bateriile şi pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu depozitați telefonul în locuri reci. Atunci când telefonul se încălzeşte până la temperatura normală de funcționare, se poate forma umezeală în interiorul telefonului, care poate deteriora plăcuțele cu circuite electronice.
- Nu scăpați telefonul pe jos, nu îl ciocăniți şi nu îl scuturați. Manipularea brutală poate distruge plăcuțele de circuite din interior.
- Nu utilizați substanțe chimice dure, solvenți sau detergenți puternici, pentru curățarea telefonului. Ştergeți-l cu o lavetă moale, uşor umezită într-o soluție de apă cu săpun neutru.
- Nu vopsiți telefonul. Vopseaua poate bloca componentele mobile ale aparatului şi poate împiedica funcționarea corespunzătoare.
- Nu introduceți şi nu puneți telefonul pe aparate de încălzit, cum ar fi cuptorul cu microunde, soba sau radiatorul. Când este supraîncălzit, telefonul poate exploda.
- Când telefonul sau bateria se umezesc, eticheta care indică deteriorare în prezența apei îşi schimbă culoarea. În acest caz, repararea telefonului nu mai este acoperită de garanția producătorului, chiar dacă perioada de garanție pentru telefonul dvs. nu a expirat.

- Dacă telefonul are un bliț sau un indicator luminos, nu îl utilizați prea aproape de ochii oamenilor sau animalelor. Aceasta poate să dăuneze ochilor.
- Utilizați numai antena furnizată sau o antenă de schimb aprobată. Antenele neautorizate sau accesoriile modificate pot deteriora telefonul şi pot încălca reglementările în privința aparaturii radio.
- Dacă telefonul, bateria, încărcătorul sau orice alt accesoriu nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat service calificat. Personalul va fi la dispoziția dvs. şi, dacă este necesar, se va ocupa de toate detaliile necesare pentru service.

Index

A

Afişare
- limbă • 75

Agendă telefonică
- adăugare • 32
- apelare rapidă • 34
- copiere • 32
- editare • 32
- găsire • 31
- gestionare • 35
- opţiuni • 32
- ştergere • 32, 35

Alarmă • 40
Apel cu mai mulţi participanţi • 28
Apel în aşteptare • 81
Apelare rapidă • 34
Apeluri
- blocare • 80
- efectuare • 25
- în aşteptare • 81
- preluare • 26
- punere în aşteptare • 27
- reapelare • 25

Apeluri (continuare)
- redirecţionare • 80
- respingere • 26
- transferare • 29

Apeluri de urgenţă • 93
Apeluri efectuate • 30
Apeluri internaţionale • 25
Apeluri pierdute • 30
Apeluri primite • 30
Aplicaţii Java • 38

B

Bandă reţea, selectare • 82
Baterie
- indicator descărcare • 8
- încărcare • 7
- precauţii • 90

Beep la minut • 79
Blocare
- cartelă SIM • 85
- conţinut media • 85
- telefon • 85

Blocare, apeluri • 80
Bluetooth
- primire, date • 84
- setări • 83
- trimitere, date • 84

C

Calculator • 41
Calendar • 65
Cameră foto
- fotografii • 69
- videoclipuri • 72

Caractere, introducere • 23
caracteristică Set difuzor-microfon • 27
Carte de vizită • 34
Cartelă SIM
- blocare • 85
- introducere • 7

Claritate voce • 28, 77
Confidenţial • 85
Convertor • 41
Cost apeluri • 31
Creare mesaje
- e-mail • 48
- MMS • 47
- SMS • 46

Cronometru • 42

D

Dată, setare • 75
DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor) • 61
Durată lumină de fundal, setare • 78

E

Ecran
- aspect • 10
- lumină fundal, setare • 79
- luminozitate • 78
- pictograme • 10
- setări • 77

Elemente cu alarmă pierdută • 69

F

Fotografii
- efectuare • 69
- vizualizare • 62

G

Grup de apelare • 33

I
Identitate apelant • 81
Imagine de fundal • 77
Imagine fundal • 77
Imagini, descărcate • 62
Indicator baterie descărcată • 8
Internet • 42

Î
Înregistrare
note vocale • 37
videoclipuri • 72

J
Jocuri • 38

L
Limbă, selectare • 75
Listă apeluri
efectuate • 30
pierdute • 30
primite • 30

M
Manager fişiere • 61
Mesaj de salut • 75
Mesaj primit
e-mail • 52
SMS/MMS • 49
Mesaje
e-mail • 48, 52
MMS • 47, 50
salut • 75
SMS • 46, 50
Mesaje de e-mail
creare/trimitere • 48
setare • 57
ştergere • 53
vizualizare • 52
Mesaje Info • 61
Mesaje informare • 61
Mesaje MMS
creare/trimitere • 47
setare • 55
vizualizare • 49
Mesaje SMS
creare/trimitere • 46
setare • 54
vizualizare • 49
Mesaje trimise • 52
Mod ABC, introducere text • 23
Mod FDN (Fixed Dialling Number-Număr de apelare fixată) • 85
Mod introducere text, schimbare • 23
Modul silenţios
introducere • 13
setare • 79
Muzică, descărcată • 63

N
Navigator Web
acces • 43
cache, ştergere • 44
Navigator, Web • 42
Note vocale
înregistrare • 37
redare • 38
Numărătoare inversă • 41
Nume
căutare • 31
introducere • 23

O
Ora pe glob • 39
Oră, setare • 74

P
Parolă
blocare apeluri • 81
telefon • 85
Pictograme, descriere • 10
PIN, schimbare • 85
PIN2, schimbare • 86
Player muzical • 36
Pornire/oprire
microfon • 28
telefon • 8
Preluare
al doilea apel • 28
apel • 26
Primite, mesaje
e-mail • 52
SMS/MMS • 49
Probleme, rezolvare • 87
Punere în aşteptare, apel • 27

R
Răspuns cu orice tastă • 77
Reapelare
automată • 77
manuală • 25
Reapelare automată • 77

Redirecționare, apeluri • 80
Resetare telefon • 86
Roaming • 81

S
Sănătate și siguranță • 89
SDN (Numere apelare servicii) • 35
Securitate, apeluri • 84
Selectare bandă • 82
Selectare rețea • 81
Servicii rețea • 80
Setări tonuri • 78
Siguranța în trafic • 91
Siguranță
    Informații • 89
    informații • 89
Sonerie
    apeluri primite • 78
    mesaje • 78
Stare memorie
    Agendă telefonică • 35
    elemente descărcate • 65
    telefon • 86
Sunete, descărcate • 64

Ş
Ştergere
    Agendă telefonică • 32, 35
    element de calendar • 68
    e-mail • 52, 53, 54
    listă apeluri • 30
    MMS • 50, 52, 54
    SMS • 50, 52, 54

T
Telefon
    blocare • 85
    despachetare • 6
    ecran • 10
    întreținerea aparatului • 94
    parolă • 85
    pictograme • 10
    pornire/oprire • 8
    resetare • 86
Text, introducere • 23
Ton de conectare • 79
Ton glisare • 79
Ton mesaj • 78
Ton pornire/oprire • 79
Tonuri DTMF, trimitere • 28
Tonuri tastatură
    pornire/oprire tonuri • 28
    setare • 78
    volum • 78

U
Ultimul număr, reapelare • 25

V
Video
    vizualizare • 63
Videoclipuri
    înregistrare • 72

Declarație de conformitate (R&TTE)

Pentru produsul următor:

GSM 900/GSM1800/GSM1900 cu Bluetooth
Telefon celular portabil

(Descriere produs)

SGH-E370

(Nume model)

Fabricat la:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(nume fabrică, adresă)

Produsul la care face referire în această declarație, este în conformitate cu următoarele standarde şi/sau alte acte normative.

Siguranță	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Rețea	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Declarăm prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate şi că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei 1999/5/EC.

Procedura de evaluare a conformității, produsul Produsul Produsul la care se face referire în art. 10 şi este detaliată în Anexa [IV**] a Directivei 1999/5/EC, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:**

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identification mark: 0168

CE 0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

şi va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentant în EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006. 03. 31 — **Yong-Sang Park / S. Manager**

(locul şi data emiterii) — (numele şi semnătura persoanei autorizate)

* Aceasta nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.

* În funcție de software-ul instalat, de furnizorul de servicii sau de țară, unele prezentări din acest ghid pot să nu se potrivească cu telefonul dvs.
* În funcție de țară, telefonul sau accesoriile pot să arate diferit față de cele din ilustrațiile din acest ghid.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-10787A
Romanian. 07/2006. Rev. 1.0